

SIEMENS



Siemens Aktiengesellschaft,
issued by Siemens Communications
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

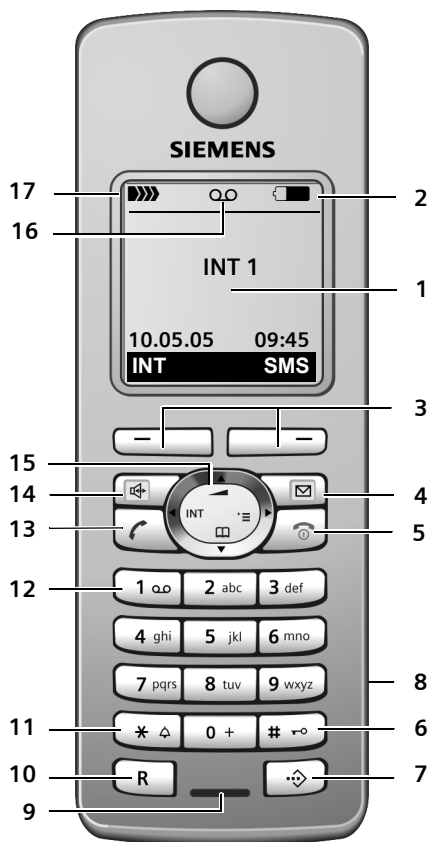
© Siemens AG 2005
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens.com/gigaset

Gigaset S455

Gigaset

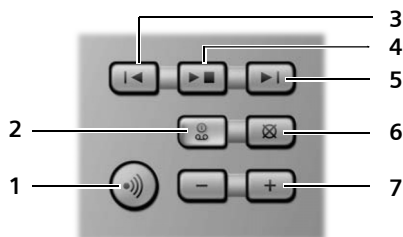
Présentation du combiné



- 1 **Ecran couleur** (état de veille)
- 2 **Niveau de charge des batteries**
 (entre vide et plein)
 clignote : batterie presque vide
 clignote : batterie en charge
- 3 **Touches écran** (p. 15)
- 4 **Touche « Messages »**
 Accès à la liste des messages et au journal des appels.
 Clignotant : nouveau message ou nouvel appel
- 5 **Touche « Raccrocher » et Marche/Arrêt**
 - Mettre fin à la communication
 - Annuler la fonction en cours
 - Remonter d'un niveau de menu (appui bref)

- Retour à l'état de veille (appui long)
 - Allumer/éteindre le combiné (appui long)
- 6 **Touche « Dièse »**
 Verrouillage clavier (appui long en état de veille),
 Modes MAJ / Min / Num (appuis successifs durant la saisie)
 - 7 **Répertoire spécial**
 - 8 **Prise pour kit oreillette**
 - 9 **Microphone**
 - 10 **Touche R**
 - Double appel (Flash)
 - Insérer une pause entre les chiffres (appui long)
 - 11 **Touche « Etoile »**
 - Activer/Désactiver les sonneries (appui long depuis l'état de veille)
 - Afficher caractères spéciaux (édition de textes)
 - 12 **Touche 1**
 Appui long : accès direct au répondeur / à la messagerie externe (du réseau)
 - 13 **Touche « Décrocher »**
 - Prendre l'appel
 - Appui long : prise de ligne
 - Appui court : liste des N° Bis, composer un N°.
 - 14 **Touche Mains-libres**
 Alternier entre les modes « Ecouteur » et « Mains-Libres »
 Témoin allumé : Mains-Libres activé
 Témoin clignotant : appel entrant
 - 15 **Touche de navigation** (p. 15)
 - 16 **Symbole du répondeur**
 Fixe : Répondeur activé ;
 Clignote : Enregistrement du message ou utilisation depuis un autre combiné
 - 17 **Intensité de réception**
 (forte à faible)
 clignotant : aucun signal

Présentation de la base





A noter :

- ◆ Si le répondeur est utilisé depuis un combiné ou s'il enregistre un message, il ne peut pas être simultanément utilisé à partir de la base.
- ◆ Si le répondeur est désactivé, mais que la touche Marche/Arrêt continue à clignoter, cela signifie qu'il reste encore au moins un nouveau message non écouté sur le répondeur.

Vous pouvez utiliser les touches de la base pour commander le répondeur intégré et inscrire les combinés sur la base.

- 1 Touche d'inscription/paging :
Appui bref : recherche de combinés (« Paging », voir p. 43).
Inscrire les combinés et appareils DECT (appui long), voir p. 42.
- 2 Touche Marche/Arrêt : activer/désactiver le répondeur.
Allumé : le répondeur est activé.
Clignote : il y a au moins un nouveau message.

Pendant l'écoute des messages :

- 3 Retour au début du message (presser 1 x) ou au message précédent (presser 2 x).
 - 4 Touche Ecoute/Pause :
Ecouter les nouveaux messages du répondeur ou interrompre la lecture (appui bref).
Ecouter les anciens et nouveaux messages (appui long).
 - 5 Passer au message suivant (presser 1 x) ou à celui situé après (presser 2 x).
 - 6 Effacer le message en cours.
 - 7 Réglage du volume pendant la lecture des messages :  = moins fort ;  = plus fort.
- Lors de la signalisation d'un appel externe : régler le volume de la sonnerie.

Sommaire

Présentation du combiné	1
Présentation de la base	2
Consignes de sécurité	5
Gigaset S455 – Plus qu'un simple téléphone	6
Premières étapes	6
Contenu de l'emballage	6
Installation de la base	6
Mise en service du combiné	7
Présentation du menu	11
Téléphoner	13
Appel externe	13
Fin de la communication	13
Prise d'appel	13
Présentation du numéro et du nom ..	13
Mains-libres	14
Secret microphone	14
Utilisation du combiné	15
Marche / Arrêt du combiné	15
Verrouillage clavier	15
Touche de navigation	15
Touches écran	15
Retour en mode veille	16
Navigation par menu	16
Correction d'erreurs de saisie	16
Services réseau	17
Services applicables au seul appel suivant	17
Services applicables à tous les appels suivants	17
Services applicables durant un appel	17
Services applicables suite à un appel	18
Répertoire et autres listes	19
Répertoires principal / spécial	19
Répertoire réseau	22
Liste des numéros bis	22
Touche « Messages »	23
SMS (messages texte)	25

Généralités	25
Rédaction/envoi de SMS	25
Réception de SMS	28
Utilisation des données des pièces jointes	29
Notification par SMS	30
Boîtes aux lettres SMS	30
Définition du centre SMS	32
SMS et autocommutateurs privés	32
Activation/désactivation de la fonction SMS	33
Dépannage SMS	33
Répondeur	34
Utilisation du répondeur depuis le combiné	34
Filtrage d'appel sur haut-parleur	37
Réglages du répondeur	38
Accès direct au répondeur (Touche 1)	39
Interrogation à distance	39
Utilisation de la messagerie externe	41
Touche de raccourci (Tch 1)	41
Consultation des messages de la messagerie externe	41
Utilisation de plusieurs combinés	42
Inscription de plusieurs combinés ...	42
Retrait de combinés	43
Recherche d'un combiné (« Paging »)	43
Changement de base	43
Appel interne	43
Intrusion interne dans une communication externe	44
Personnalisation d'un combiné	45
Modification du numéro interne d'un combiné	45
Utilisation d'un combiné pour la surveillance de pièce	45
Réglages du combiné	47
Modification de la langue d'affichage	47
Réglages écran	47

Sommaire

Ecran de veille	47
Eclairage de l'écran	48
Activation/désactivation du décroché automatique	48
Réglage du volume d'écoute	48
Réglage des sonneries	48
Tonalités d'avertissement	49
Réveil/Alarme	50
Réinitialisation du combiné	50

Personnalisation de la base 51

Protection contre les accès non autorisés	51
Réglage des sonneries	51
Activation/désactivation de la mélodie d'attente	51
Utilisation d'un répéteur	51
Réinitialisation de la base	52

Connexion de la base à un autocommutateur privé 53

Mode de numérotation et durée du flashing (touche R)	53
Définition des pauses	53
Activation provisoire de la fréquence vocale (FV)	54

Annexe 55

Entretien	55
Contact avec les liquides	55
Questions-réponses	55
Service clients (Customer Care)	56
Caractéristiques techniques	57
Certificat de garantie	58

Remarques concernant le mode d'emploi 60

Symboles utilisés	60
Exemples de représentation	60
Edition du texte	61

Accessoires 63

Index 65

Consignes de sécurité

Attention !

Lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant utilisation.

Communiquer les recommandations qui y figurent à vos enfants et les mettre en garde contre les risques liés à l'utilisation du téléphone.



Utiliser exclusivement le bloc-secteur fourni, comme indiqué sous la base.



N'utiliser que des **batteries homologuées (rechargeables)** ! Ne jamais utiliser de piles normales (non rechargeables) qui peuvent endommager l'appareil, représenter un risque pour la santé et provoquer des blessures. Utiliser le bloc de batteries en respectant ce mode d'emploi (p. 57).



Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte à cet égard des recommandations émises par le corps médical.



Le combiné peut provoquer un bourdonnement désagréable dans les appareils auditifs.



Ne pas installer la base dans une salle de bain ou une douche. Le combiné et la base ne sont pas étanches aux projections d'eau (p. 55).



Ne pas utiliser le téléphone dans un environnement présentant un risque d'explosion (par ex. ateliers de peinture).



Lorsque vous confiez votre Gigaset à un tiers, toujours joindre le mode d'emploi.



La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.

Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2002/96/EC s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre mairie, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.

Remarque :

Toutes les fonctions décrites dans ce mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays et sur tous les réseaux. Elles peuvent être assujetties à des abonnements de services à souscrire spécifiquement.

Gigaset S455 – Plus qu'un simple téléphone

Votre téléphone ne se contente pas de permettre l'envoi et la réception de SMS ainsi que l'enregistrement d'un répertoire d'environ 150 contacts (p. 19) – il sait faire beaucoup plus que cela, vous pouvez :

- ◆ Attribuer le statut VIP à vos correspondants importants – vous pourrez ainsi reconnaître leurs appels grâce à une sonnerie spécifique (p. 19).
- ◆ Echanger vos contacts sous forme de « Cartes de visite » (VCard) entre le répertoire local de votre Gigaset et votre répertoire « Mes contacts »¹⁾ hébergé sur le réseau et accessible à distance sous certaines conditions depuis n'importe quel téléphone fixe ou mobile.
- ◆ Enregistrer les dates anniversaires (p. 21) dans votre téléphone : il vous les rappellera en temps voulu.
- ◆ Composer les numéros couramment utilisés en appuyant sur **une seule** touche (p. 19).
- ◆ Afficher également les appels manqués sur votre téléphone (p. 23).

Appréciez votre nouveau téléphone !

Premières étapes

Contenu de l'emballage

- ◆ une base Gigaset S455,
- ◆ un combiné Gigaset S45,
- ◆ un bloc-secteur,
- ◆ un cordon téléphonique,

- ◆ deux batteries,
- ◆ un couvercle de batterie,
- ◆ un clip ceinture,
- ◆ un mode d'emploi.

Installation de la base

La base est prévue pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, sur une plage de températures comprise entre +5 °C et +45 °C.

Il convient de placer la base en un endroit central de la maison ou de l'habitation.

Vous trouverez à la fin de ce mode d'emploi des indications sur le raccordement du chargeur.

Important :

- ◆ Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil ou à la proximité immédiate d'autres appareils électriques ou électroniques.
- ◆ Protéger le Gigaset contre l'humidité, la poussière, les vapeurs et les liquides corrosifs.

Portée et intensité de la réception

Portée :

- ◆ En champ libre : jusqu'à 300 m
- ◆ Dans des bâtiments : jusqu'à 50 m

Intensité de la réception :

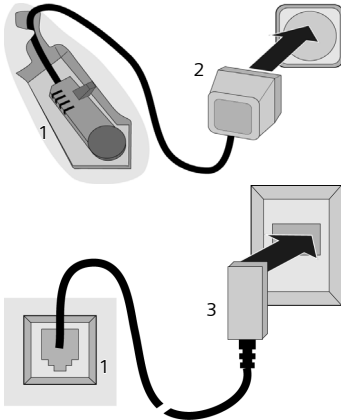
Le téléphone indique la qualité du signal radio entre la base et le combiné :

- ◆ bonne à faible : **▢▢▢ ▢▢▢ ▢▢▢ ▢▢▢**
- ◆ aucune réception : **▢▢▢** clignote

1) « Mes contacts » est une marque déposée du service proposé contre abonnement par France Télécom.

Raccordement de la base

- Dans un premier temps, raccordez le **bloc-secteur** puis la **fiche de téléphone** comme sur l'illustration ci-après puis insérez les cordons dans les rainures.

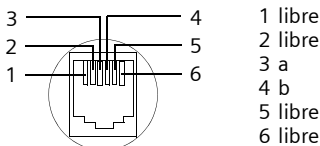


- 1 Face arrière de la base (vue partielle)
2 Bloc-secteur 230 V
3 Fiche téléphonique avec cordon

Important :

- ◆ La base, via le bloc secteur, doit **toujours restée branchée** à une prise alimentée en permanence (230V) pour pouvoir fonctionner.
- ◆ Si vous achetez un cordon de remplacement, contrôlez le brochage des fils téléphoniques.

Brochage correct de la fiche téléphonique



Mise en service du combiné

Insérer les batteries

Attention :

N'utiliser que les batteries rechargeables recommandées par Siemens (p. 57). Ne jamais utiliser d'autres types de batteries ni des piles ordinaires non rechargeables, qui peuvent endommager le combiné, représenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures. Par exemple, l'enveloppe des piles ou de la batterie peut se désagréger ou les batteries peuvent exploser. En outre, l'appareil pourrait être endommagé ou présenter des dysfonctionnements.

- Insérer les batteries avec la polarité correcte (voir illustration).

La polarité est indiquée sur le compartiment des batteries et à l'intérieur.

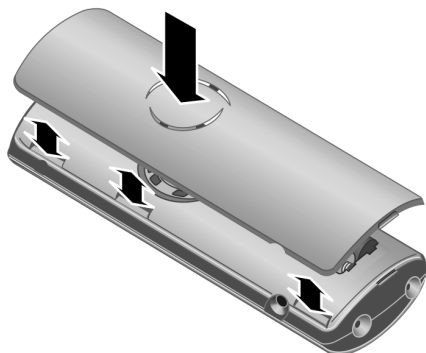


Fermeture du couvercle de la batterie

- Aligner d'abord d'un côté les encoches latérales du couvercle de la batterie avec les ergots à l'intérieur du boîtier.

Premières étapes

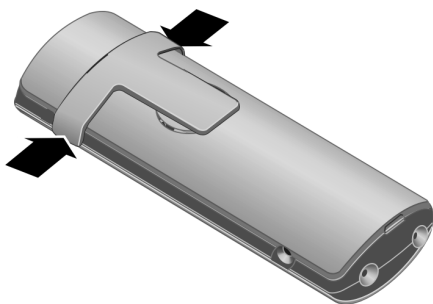
- Puis refermer le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



Installation du clip ceinture

A la hauteur de l'écran, le combiné présente des encoches latérales pour le clip ceinture.

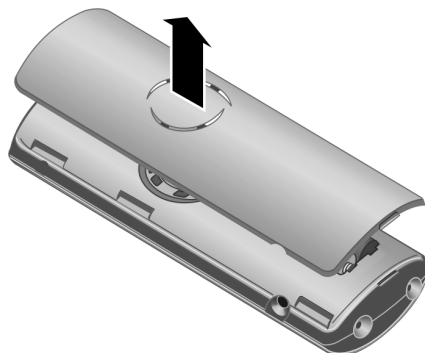
- Comprimer le clip ceinture sur l'arrière du combiné jusqu'à ce que ses ergots s'encliquettent dans les encoches.



Ouvrir le couvercle de la batterie

- Retirer le clip ceinture s'il est installé.
- A hauteur de l'encoche du clip ceinture glisser votre ongle sous le couvercle et

soulever pour le dégager des encoches latérales.



Inscription du combiné sur la base

- Poser le combiné sur la base, l'écran vers le haut.

Le combiné s'inscrit automatiquement. La procédure dure environ une minute. Pendant ce temps, l'écran affiche **Processus Inscr.** et le nom de la base, par exemple Base 1, clignote. Le combiné se voit attribuer le numéro interne le plus petit disponible (1-6).

Après une inscription réussie, l'écran affiche p. ex. **INT 1**, ce qui signifie que le numéro interne 1 a été attribué au combiné. Si les numéros internes 1-6 sont déjà attribués à d'autres appareils, le numéro 6 est remplacé.

Remarques :

- L'inscription automatique n'est possible que si aucune communication n'est par ailleurs en cours via la base.
- Appuyer sur une touche pour interrompre l'inscription.
- En cas d'échec ou d'interruption de la procédure d'inscription automatique, déclarer manuellement le combiné (p. 42).
- Vous pouvez changer le nom du combiné (p. 45).

Pour charger les batteries, poser le combiné sur la base.

Remarques :


- Lorsque le combiné s'est éteint parce que les batteries sont vides, et qu'il est ensuite posé sur la base, il s'allume automatiquement.
- Le combiné doit uniquement être posé sur le chargeur ou la base prévus à cet effet.

Pour les questions et problèmes, voir p. 55.

Prise kit oreillette

Vous pouvez raccorder les kits oreillette (avec prise Micro-jack 2,5 mm) du type HAMA Plantronics M40, MX100 et MX150.

Premier cycle de charge et décharge de la batterie

Le chargement des batteries est indiqué par le clignotement du symbole de batterie  dans l'angle supérieur droit de l'écran.

Pendant le fonctionnement, le témoin de charge indique le niveau de charge des batteries (p. 1). Un affichage correct du niveau de charge n'est possible qu'après un premier cycle complet de charge, puis de décharge.

- Pour ce faire, lors de la première charge, laisser le combiné **sans interruption** sur le chargeur ou la base pendant dix heures sans tenir compte du témoin de charge. Il n'est pas nécessaire que le combiné soit allumé pour qu'il se charge.

- Ensuite, retirer le combiné de la base et l'utiliser, sans le reposer dessus, jusqu'à épuisement complet des batteries.

Remarque :

Après le premier cycle de charge **et** de décharge, vous pouvez replacer votre combiné sur la base après chaque communication.

A noter :

- ◆ Répéter la procédure de premier cycle de charge et décharge après le retrait et la réinsertion des batteries du combiné.
- ◆ Les batteries peuvent chauffer pendant la charge. Cela n'est pas dangereux.
- ◆ Pour des raisons techniques, la capacité de charge des batteries diminue au bout d'un certain temps et nécessite, à terme, leur remplacement.
- Régler la date et l'heure, p. ex. pour disposer de l'heure correcte lors de la réception d'appels.

Réglage de la date et de l'heure

- Tant qu'elles n'ont pas été réglées, appuyer sur la touche écran **Dat./Hre** pour ouvrir la zone de saisie.

Sinon ouvrir la zone de saisie comme suit :

 →  → **Date/Heure**





- Renseigner les différentes lignes :

Date:

Saisir le jour, le mois et l'année (6 chiffres).

Heure:


Saisir les heures et les minutes

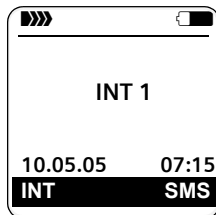
(4 chiffres), par ex.   
 pour 7 h 15.

Sauver

Appuyer sur la touche écran.

Ecran en mode veille

Lorsque le téléphone est inscrit et que l'heure est réglée, l'affichage en mode veille est le suivant (exemple). Pour les appareils avec répondeur, l'icône du répondeur  s'affiche également en haut de l'écran.








Votre répondeur est paramétré avec une annonce standard.

Votre téléphone est maintenant prêt à fonctionner.

Présentation du menu

Il existe une solution plus rapide que la recherche pas à pas d'une fonction du menu : il suffit d'ouvrir le menu et d'entrer une combinaison de chiffres (« raccourci »).

Exemple :      pour « Configurer la sonnerie pour les appels externes ».

En **mode veille** du téléphone, appuyer sur  (ouvrir le menu principal) :

1 **SMS** 

Vous n'avez activé aucune B-lettres personnelle.

1-1	Créer texte	(p. 26)
1-2	Réception 0	(p. 28)
1-3	Brouillons 0	(p. 26)

Vous avez activé au moins une B-Lettres personnelle.

1-1	B.à.L commune	1-1-1	Créer texte	(p. 26)
		1-1-2	Réception 0	(p. 28)
		1-1-3	Brouillons 0	(p. 26)
1-2 à 1-4	Boîte lettres 1 Boîte lettres 2 Boîte lettres 3	1-2-1 à 1-4-1	Créer texte	(p. 26)
		1-2-2 à 1-4-2	Réception 0	(p. 28)
		1-2-3 à 1-4-3	Brouillons 0	(p. 26)
1-6	Réglages	1-6-1	Centres SMS	(p. 32)
		1-6-2	Boîtes lettres	(p. 30)
		1-6-3	No. Notification	(p. 30)
		1-6-4	Type notificat.	(p. 30)
		1-6-5	Accusé réception	(p. 26)

2 **Servic. Réseau**  (p. 17)

2-1	Dernier appelant	(p. 18)		
2-3	Secret app/appel			
2-6	Tous appels	2-6-1	Transfert appel	(p. 17)
		2-6-3	Signal d'appel	
2-7	Autorappel suppr.	(p. 18)		

Présentation du menu

3 Réveil/Alarme 

4 Autres fonct. 

4-3	Surveill. Pièce	(p. 46)
-----	-----------------	---------

5 Réglages 

5-1	Date/Heure		
5-2	Sons/Audio	5-2-1	Régl.sonnerie (p. 49)
		5-2-2	Tonal. avertis. (p. 49)
5-3	Réglage écran	5-3-1	Ecran de veille (p. 48)
		5-3-2	Config. couleur (p. 47)
		5-3-3	Contraste (p. 47)
		5-3-4	Eclairage (p. 48)
5-4	Combiné	5-4-1	Langue (p. 47)
		5-4-2	Décroché auto. (p. 48)
		5-4-3	Inscrire comb. (p. 42)
		5-4-4	Sélect. Base (p. 43)
		5-4-5	Réinit. Combiné (p. 50)
		5-4-8	Répertoire réseau (p. 22)
5-5	Base	5-5-1	Régl.sonnerie (p. 51)
		5-5-2	Mélodie attente (p. 51)
		5-5-3	PIN système (p. 51)
		5-5-4	Réinit. Base (p. 52)
		5-5-5	Autres fonctions (p. 44, p. 51, p. 53)
		5-5-7	Type de liste (p. 23)
5-6	Messagerie	5-6-1	Tch1:Répd/Msg. (p. 39)
		5-6-2	Répondeur int. (p. 34)
		5-6-3	Filtrage HParl. (p. 37)
		5-6-4	Annonces (p. 34)
		5-6-5	Longueur enreg. (p. 38)
		5-6-6	Qualité enreg. (p. 38)
		5-6-7	Enclench. Répd. (p. 38)

Téléphoner

Appel externe


Les appels externes sont les appels à destination du réseau public.




Entrer le numéro d'appel et appuyer sur la touche « Décrocher ».

ou :



Maintenir la touche Décrocher  **enfoncée** puis saisir le numéro.

Appuyer sur la touche « Raccrocher »  pour interrompre la numérotation.

Pendant la communication, la durée de l'appel est affichée.

Remarques :


- L'utilisation du répertoire principal, du répertoire spécial (p. 1, p. 19) ou du journal des appels (p. 23) permet d'éviter la recomposition des numéros et des préfixes.

Fin de la communication






Appuyer sur la touche « Raccrocher ».

Prise d'appel

Un appel entrant est signalé de trois manières sur le combiné : la sonnerie, une indication à l'écran et le clignotement de la touche Mains-libres .

Vous pouvez prendre l'appel de différentes façons :

- ▶ Appuyer sur la touche « Décrocher » .
- ▶ Appuyer sur la touche Mains-libres .
- ▶ Appuyer sur la touche écran  pour transférer l'appel sur le répondeur (p. 37).

Si le combiné se trouve sur la base et que la fonction **Décroché auto.** est activée (p. 48), il vous suffit de retirer le combiné de la base pour prendre un appel.

Si la sonnerie est dérangeante, appuyer sur la touche écran **Silence**. Vous pouvez prendre l'appel tant qu'il est affiché à l'écran.

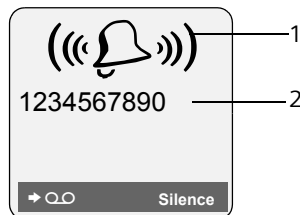
Présentation du numéro et du nom

Lors d'un appel, le numéro et éventuellement le nom de l'appelant s'affichent à l'écran dans les conditions suivantes :

- ◆ Vous avez souscrit au service « Présentation du numéro et du nom de l'appelant » auprès de votre opérateur réseau.
- ◆ L'appelant n'a pas souscrit au service « Secret permanent » ni activé ponctuellement le service « Secret appel par appel ».

Affichage du numéro de l'appelant

Si le numéro de l'appelant est enregistré dans votre répertoire principal, son nom associé s'affiche à la place du numéro.



- 1 Icône de sonnerie
- 2 Numéro ou nom de l'appelant issu du répertoire

L'affichage du numéro est remplacé par :

- ◆ **Appel externe**, si aucun nom et numéro n'est transmis (ex : si service non souscrit).
- ◆ **Appel masqué**, lorsque l'appelant a activé le service « Secret Appel par Appel » (p. 17).

- ◆ **Idt. Indisponible**, si l'appelant a demandé le « Secret permanent » auprès de l'opérateur ou si ce dernier n'est pas en mesure de transmettre les données.

Affichage du numéro et du nom de l'appelant

Lorsque vous avez souscrit au service « Présentation du nom de l'appelant », l'écran affiche **en plus du numéro**, le nom de l'appelant tel qu'enregistré et transmis par l'opérateur réseau. Si le numéro est enregistré dans votre répertoire, c'est alors le nom associé qui est affiché.

1234567890	1
Anne Dupont,	2

1 Numéro de l'appelant

2 Nom de l'appelant transmis par le réseau

L'écran affiche à la place du nom :

- ◆ **Appel externe**, si aucun nom et numéro n'est transmis (ex : si service non sous-crit).
- ◆ **Appel masqué**, lorsque l'appelant a activé le service « Secret Appel par Appel » (p. 17).
- ◆ **Idt. Indisponible**, si l'appelant a demandé le « Secret permanent » auprès de l'opérateur ou si ce dernier n'est pas en mesure de transmettre les données.

Mains-libres

En mode mains-libres, vous ne tenez pas le combiné à l'oreille, mais vous le posez, par ex. devant vous sur une table. Vous pouvez également permettre à d'autres personnes de participer à la communication.

Activation/Désactivation du mode mains-libres

Activer lors de la numérotation



Entrer un numéro et appuyer sur la touche Mains-libres.

- ▶ Si vous souhaitez faire écouter la conversation à quelqu'un, vous devez en informer votre interlocuteur.


Alterner les modes écouteur et mains-libres



Appuyer sur la touche Mains-libres.

Durant une communication et pendant que vous écoutez le répondeur, vous pouvez activer et désactiver le mode mains-libres.

Pour remettre en place le combiné sur le chargeur sans interrompre la communication mains-libres :

- ▶ La touche Mains-libres  allumée, la maintenir enfoncée lors du placement sur le support chargeur.

Pour savoir comment modifier le volume d'écoute, voir p. 48.

Secret microphone

Vous pouvez désactiver le micro de votre combiné pendant une communication externe. Votre interlocuteur entend alors une mélodie d'attente.



Appuyer à gauche sur la touche de navigation pour couper le micro du combiné.



Appuyer sur la touche écran pour rétablir la communication.

Il est possible d'activer et de désactiver la mélodie d'attente (p. 51).

Utilisation du combiné

Marche / Arrêt du combiné




Maintenir la touche
« Raccrocher » **enfoncée**.
Vous entendez la tonalité de
validation.

Verrouillage clavier




Maintenir la touche dièse
enfoncée.

Vous entendez la tonalité de validation.
Lorsque le verrouillage du clavier est
activé, l'icône  s'affiche à l'écran.

Il se désactive automatiquement lors de la
réception d'un appel après quoi il est réac-
tivé.

Touche de navigation



Dans ce qui suit, le côté de la touche de
navigation que vous devez utiliser dans
une situation donnée est marqué en noir
(en haut, en bas, à droite, à gauche), p. ex.
 pour « appuyer sur le côté droit de la
touche de navigation ».

La touche de navigation remplit différen-
tes fonctions :

Mode veille du combiné



Ouvrir le répertoire principal.



Ouvrir le menu principal.







Ouvrir la liste de combinés.



Régler la sonnerie du combiné
(p. 48).

Dans le menu principal et les champs de saisie

A l'aide de la touche de navigation, dépla-
cer le curseur vers le haut , le bas ,
la droite  ou la gauche .

Dans les listes et les sous-menus



Naviguer vers le haut ou le bas
ligne par ligne.



Ouvrir le sous-menu ou valider
la sélection.



Revenir au niveau de menu
précédent ou annuler.

En communication



Ouvrir le répertoire principal.



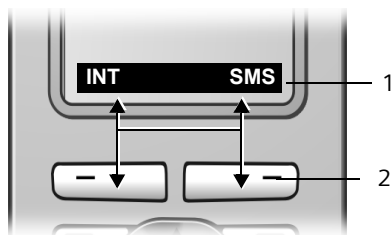
Activer le double appel
interne.



Modifier le volume d'écoute
pour le mode écouteur ou le
mode mains-libres.

Touches écran

Les fonctions des touches écran varient
selon la situation. Exemple :



1 Les fonctions accessibles par les touches
écran sont affichées sur la dernière ligne au
bas de l'écran.

2 Touches écran

Les principaux symboles à l'écran sont :

Menu





Ouvrir le menu principal.

Options

Ouvrir un menu contextuel.


<C

Touche Effacer : effacer carac-
tère par caractère de la droite
vers la gauche.

-  Revenir au niveau de menu précédent ou annuler une opération.
-  Copier un numéro dans le répertoire principal.
-  Transférer un appel externe au répondeur.
-  Ouvrir la liste des numéros bis.

Retour en mode veille

Vous pouvez revenir en mode veille depuis un endroit quelconque du menu en procédant comme suit :

- Maintenir la touche « Raccrocher »  enfoncée.

ou :

- N'appuyer sur aucune touche : après 2 minutes, l'écran revient **automatiquement** au mode veille.


Les modifications qui n'ont pas été validées ou enregistrées par **OK**, **Oui**, **Sauver**, **Envoi** ou **Sauvegarder OK** sont perdues.

Un exemple de l'écran en mode veille est illustré à la p. 10.

Navigation par menu


Les fonctions du téléphone sont proposées dans un menu composé de plusieurs niveaux.

Menu principal (premier niveau)

- Appuyer sur  en mode veille du combiné pour ouvrir le menu principal.

Les groupes de fonctions du menu principal sont affichés à l'écran sous la forme d'une liste d'icônes et de noms.


Pour accéder à un groupe de fonctions et ouvrir le sous-menu correspondant (prochain niveau) :

- Naviguer jusqu'à la fonction à l'aide de la touche de navigation . Appuyer sur la touche écran **OK**.

Sous-menus


Les fonctions des sous-menus sont affichées sous la forme de listes.

Accéder à une fonction :

- Sélectionner la fonction avec la touche de navigation  et appuyer sur **OK**.


ou :

- Saisir la séquence de chiffres (p. 11) correspondante.

Si vous appuyez une fois sur la touche « Raccrocher »  **brèvement**, vous revenez au niveau de menu précédent ou vous annulez l'opération.

Correction d'erreurs de saisie

Vous pouvez corriger les erreurs de saisie dans le texte en naviguant jusqu'à la faute à l'aide de la touche de navigation. Vous pouvez alors :

- ◆ effacer avec  le caractère à gauche du curseur,
- ◆ insérer un caractère à gauche du curseur,
- ◆ remplacer le caractère (clignotant) lors de la saisie de l'heure et de la date, etc.

Vous trouverez des exemples de symboles utilisés, d'utilisation des menus et des écrans multi-lignes dans l'annexe de ce mode d'emploi, p. 60.

Services réseau

Les services réseaux sont des fonctions proposées par votre opérateur réseau et pour la plupart desquelles l'accès est assujéti à la souscription d'un abonnement spécifique.

- Renseignez-vous auprès de votre opérateur.


Services applicables au seul appel suivant

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

Secret app/appe

Masquer la présentation de votre numéro au destinataire de l'appel suivant.


 →  → **Secret app/appe** → **OK**

 Entrer le numéro destinataire de l'appel.

 Appuyer sur la touche « Décrocher ».


Services applicables à tous les appels suivants

A l'issue de l'une des procédures suivantes, un code est envoyé au réseau.

- Après confirmation du réseau téléphonique, appuyer sur la touche « Raccrocher » .

Vous pouvez paramétrer les fonctionnalités suivantes :

Transfert d'appel

 →  → **Tous appels** → **Transfert appel** → **OK**

- Renseigner les différentes lignes :

Quand:

Sélectionner **Immédiat**.

No :

Appuyer sur la touche écran **Modifier**.
Saisir le numéro destinataire du transfert et appuyer sur **Sauver OK**.

Etat :

Sélectionner **Ma(rche) / Arrêt**.

- Appuyer sur la touche écran **Envoi**.

Signal d'appel : Activer/Désactiver

 →  → **Tous appels** → **Signal d'appel**

Etat : Sélectionner **Ma(rche) / Arrêt**.

Envoi Appuyer sur la touche écran.

Services applicables durant un appel

Activer le rappel automatique

Vous entendez le message d'occupation diffusé par le réseau.


Options → **AutoRappel**

 Appuyer sur la touche « Raccrocher ».



Double appel

Lorsque vous êtes en communication, appelez un second correspondant tout en maintenant en garde le premier :

Dble app Appuyer sur la touche écran.

 Entrer le numéro du second correspondant.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- ◆ Va-et-vient :
 - Alternier entre les deux correspondants avec .
- ◆ Conférence :
 - Appuyer sur la touche écran **Confér.**.
- ◆ Mettre fin à la communication avec les deux correspondants :
 - Appuyer sur la touche « Raccrocher » .

Signal d'appel

Accepter la seconde communication

Accept. Appuyer sur la touche écran.

ou

Options → **Accept. signal appel**

Vous pouvez effectuer un va-et-vient.

Remarque :

Sans la « Présentation du numéro et du nom de l'appelant », un appel en instance n'est signalé que par une tonalité.

Rejeter la seconde communication

Options → **Rejeter signal appel**

Priorité à la seconde communication

Options → **Priorit. signal appel**

Services applicables suite à un appel

Supprimer une demande d'AutoRappel

 →  → **Autorappel suppr.**

Rappel du dernier appelant

 →  → **Dernier appelant**

Répertoire et autres listes

Types de listes disponibles :


- ◆ Répertoire principal,
- ◆ Répertoire spécial,
- ◆ Répertoire réseau,
- ◆ Liste des numéros bis,
- ◆ Liste des SMS,
- ◆ Journal des appels,
- ◆ Journal du répondeur (Messagerie).

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 150 fiches réparties entre le répertoire principal et le répertoire spécial (suivant la taille des différentes entrées).


Dans une configuration multi combinés, chaque combiné possède ses propres répertoires. Il est cependant possible de copier tout ou parties de ces répertoires d'un combiné à l'autre (p. 20).

Répertoires principal / spécial

Dans le **répertoire principal** vous enregistrez des numéros et les noms correspondants.

- ▶ Ouvrir le répertoire principal en mode veille avec la touche .

Dans le **répertoire spécial**, vous enregistrez des numéros spéciaux (préfixes, N° de services, N° fréquemment utilisés, etc.).

- ▶ Ouvrir le répertoire spécial en état de veille avec la touche .

Longueur des fiches

Numéro : max. 32 chiffres

Nom : max. 16 caractères

Remarque :

Pour accéder rapidement à un numéro du répertoire principal (numéro abrégé), vous pouvez affecter une touche de raccourci à la fiche correspondante du répertoire.

Saisie d'une nouvelle fiche

Répertoire principal



→ **Nouvelle entrée**

- ▶ Renseigner les différentes lignes :

Numéro :

Saisir le numéro.

Nom :

Entrer le nom.

Annivers.:

Saisir une date d'anniversaire, le cas échéant (p. 21).

Num.abrégé :

Sélectionner la touche du numéro abrégé (Touche 2 à 9).

- ▶ Enregistrer les modifications.

Répertoire spécial



→ **Nouvelle entrée**

- ▶ Renseigner les différentes lignes :

Numéro :

Saisir le numéro.


Nom :

Entrer le nom.



- ▶ Enregistrer les modifications.

Sélection d'une fiche







/  Ouvrir le répertoire principal ou le répertoire spécial.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- ◆ Faire défiler la liste à l'aide de la touche  jusqu'à la sélection du nom recherché.
- ◆ Saisir les premiers caractères du nom, faire défiler la liste jusqu'à la fiche à l'aide de la touche , le cas échéant.

Numérotation

 /  →  (sélectionner une fiche)
 Appuyer sur la touche
« Décrocher ». Le numéro est
composé.

Gestion des fiches

 /  →  (sélectionner une fiche)

Affichage des fiches




Afficher Appuyer sur la touche écran.
La fiche s'affiche.
Retour avec **OK**.


Modification d'une fiche

Afficher **Modifier**
Appuyer successivement sur
les touches écran.

- Apporter les modifications et les enregistrer.

Utilisation des autres fonctions

 /  →  (sélectionner une fiche)
→ **Options** (ouvrir le menu)

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche  :

Utiliser le No

Corriger **<C>** ou compléter un numéro enregistré. Puis composer le numéro ou exécuter d'autres fonctions en appuyant sur **Options**.

Modifier entrée

Modifier la fiche sélectionnée.

Effacer entrée

Supprimer la fiche sélectionnée.

Entrer comme VIP (uniquement pour le répertoire principal)

Marquer une fiche du répertoire principal comme **VIP** (Very Important Person) et lui attribuer une sonnerie spécifique. Vous reconnaissez un appel VIP à sa sonnerie.

Condition : « Présentation du numéro et du nom de l'appelant » (p. 13).

->Répertoire réseau

Envoyer des fiches par SMS (VCard) à son répertoire perso hébergé sur le réseau (p. 22). La date d'anniversaire enregistrée n'est pas envoyée.

Remarque :

Le répertoire principal ne fait pas la distinction entre le nom et le prénom. Dans la vCard, le nom est enregistré tel qu'il a été entré dans le répertoire. C'est pourquoi la fiche de répertoire principal « Bond James » sera p. ex. également mémorisée dans le répertoire réseau sous « Bond James ».

Copier entrée

Copier une ou plusieurs fiches d'un combiné à l'autre (p. 20).

Effacer liste

Effacer **toutes** les fiches du répertoire principal ou du répertoire spécial.

Copier liste

Copier le répertoire complet d'un combiné à l'autre (p. 20).

Mémoire dispo.

Afficher le nombre d'entrées libres dans le répertoire principal et le répertoire spécial (p. 19).




Numérotation à l'aide des touches de numérotation abrégée

- Maintenir la touche de numérotation abrégée **enfoncée** (p. 19).

Copie de répertoire entre combinés

Conditions :

- ◆ Le combiné destinataire et l'émetteur sont inscrits sur la même base.
- ◆ Le deuxième combiné et la base peuvent recevoir et envoyer des fiches de répertoire.

 /  →  (sélectionner une fiche)
→ **Options** (ouvrir le menu) → **Copier entrée** / **Copier liste**



Saisir le numéro interne du combiné destinataire. Le message **Copie entrée en cours** s'affiche.

Oui / Non

Appuyer sur la touche écran pour continuer ou non la copie d'autres fiches.

La réussite de l'opération de transfert est signalée par un message et par la tonalité de validation sur le combiné destinataire.

A noter :

- ◆ Les fiches avec des noms identiques ne sont pas remplacées sur le combiné destinataire.
- ◆ Le transfert s'interrompt si le téléphone sonne ou si la mémoire du combiné destinataire est pleine.

Copie d'un numéro affiché vers le répertoire principal

Vous pouvez enregistrer dans le répertoire principal des numéros qui s'affichent dans une liste, p. ex. le journal des appels ou la liste des numéros bis, dans un SMS ou pendant un appel.

Si vous disposez du service « Présentation du nom de l'appelant », les 16 premiers caractères du nom transmis sont copiés dans la ligne **Nom**.

Un numéro s'affiche :



Options → **No.vers répert.**

- Pour compléter la fiche, voir p. 19.

Pendant la copie du numéro à partir du journal du répondeur, l'écoute des messages est interrompue.

Consulter un numéro depuis le répertoire principal

Vous pouvez, dans de nombreuses situations autres que l'état de veille, ouvrir le répertoire principal, par exemple pour consulter un numéro.

- Selon la situation, ouvrir le répertoire principal à l'aide de ,  ou **Menu** **Répertoire**.




Sélectionner une fiche (p. 19).

Enregistrement d'une date anniversaire

Vous pouvez enregistrer, pour chaque fiche du répertoire principal, un anniversaire et spécifier l'heure à laquelle un rappel doit être émis.



→  (sélectionner une fiche ; p. 19)

Afficher

Modifier

Appuyer successivement sur les touches écran.



Passer à la ligne **Annivers.**:

Modifier

Appuyer sur la touche écran.

- Renseigner les différentes lignes :

Date:

Saisir le jour/mois en 4 chiffres.

Heure:

Saisir l'heure/les minutes pour le rappel en 4 chiffres.

Mémo:

Sélectionner le type de rappel et appuyer sur **OK**.


- Sauvegarder les modifications (p. 61).

Remarque :

La saisie d'une heure est nécessaire pour le rappel. Si vous avez sélectionné un rappel visuel, l'heure n'est pas nécessaire et est automatiquement réglée sur 00 :00.

Suppression d'un anniversaire



→  (sélectionner une fiche ; p. 19)

Afficher

Modifier

Appuyer successivement sur les touches écran.



Passer à la ligne **Annivers.**:

Modifier

Effacer

Sauver

Appuyer successivement sur les touches écran.

Rappel d'un anniversaire

Un rappel est signalé par la sonnerie sélectionnée sur le combiné.

Silence

Appuyer sur la touche écran pour mettre fin au rappel.

Répertoire réseau

Le répertoire réseau (NAB) est votre répertoire personnel hébergé sur le réseau de votre opérateur contre abonnement au service correspondant. Vous pouvez y enregistrer l'ensemble de vos « Contacts » avec l'avantage de pouvoir y accéder à distance, sous certaines conditions, depuis n'importe quel téléphone fixe ou mobile.

Remarque :

Vous pouvez enregistrer des fiches en les envoyant par SMS (VCard) du répertoire principal vers votre répertoire réseau (p. 20).

Pour plus d'informations sur l'offre de service « Mes contacts »¹⁾ et l'utilisation du répertoire réseau, renseignez-vous auprès de votre opérateur ou consultez le site internet : www.agence.francetelecom.com.

Le répertoire réseau qui obéit à la voix




Maintenir **enfoncé**.

Le mode mains-libres est automatiquement activé et le numéro d'accès vocal (3001) au répertoire réseau est immédiatement composé.

Laissez-vous ensuite guider par l'assistant vocal.

Modification de l'accès au répertoire réseau



→  → **Combiné**



Sélectionner **Répertoire réseau** et appuyer sur **OK**.



Sélectionner l'accès vocal ou numérique (SMS/VCard – p. 20) à modifier.



Modifier le numéro affiché (16 caractères maximum).

Sauver

Appuyer sur la touche écran. Un signal de confirmation retentit.

Liste des numéros bis

La liste des numéros bis comporte les dix derniers numéros composés sur le combiné (max. 32 chiffres). Si le numéro de l'appelant est enregistré dans votre répertoire principal, le nom associé est affiché.

Répétition manuelle de la numérotation



Appuyer **brèvement** sur la touche.



Sélectionner une fiche.



Appuyer de nouveau sur la touche « Décrocher ». Le numéro est composé.

Lorsqu'un nom apparaît, vous pouvez afficher le numéro correspondant avec la touche écran **Afficher**.

Gestion de la liste des numéros Bis




Appuyer **brèvement** sur la touche.



Sélectionner une fiche.

Options

Ouvrir le menu.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche  :

Utiliser le No (comme dans le répertoire principal, p. 20)

No.vers répert.


Enregistrer la fiche dans le répertoire principal (p. 21).

Effacer entrée (comme dans le répertoire principal, p. 20)

Effacer liste (comme dans le répertoire principal, p. 20)

1) « Mes contacts » est une marque déposée du service proposé contre abonnement par France Télécom.


Touche « Messages »




La touche « Messages »  vous permet d'appeler les listes suivantes :

- ◆ Liste des SMS

Si **plusieurs** boîtes aux lettres sont configurées (p. 30), plusieurs listes s'affichent.
- ◆ Journal du répondeur (Messagerie)
- ◆ Messagerie externe


Si vous avez souscrit à ce service réseau et si la Touche 1 a été configurée pour l'accès rapide à ce service (p. 41).
- ◆ Journal des appels

Dès qu'une **nouvelle entrée** est présente dans l'une ou plusieurs des listes, une tonalité d'avertissement retentit. La touche  clignote (s'éteint une fois qu'elle est actionnée). En mode veille, une icône explicite s'affiche à l'écran pour signaler le type de nouveau message :

Icône	Nouveau message...
	... dans le journal du répondeur ou la messagerie externe
	... dans le journal des appels
	... dans la liste des SMS

Le nombre de nouvelles entrées est affiché au-dessous de l'icône correspondante.

Seules les listes qui contiennent des messages sont affichées (exception : messagerie externe). Les listes comprenant de nouveaux messages sont affichées en premier et indiquées en gras. Le nombre de messages (nouveaux et anciens) est indiqué entre parenthèses.

Sélectionner une liste avec la touche . Pour ouvrir, appuyer sur **OK**.


Liste des SMS reçus

Tous les SMS reçus sont enregistrés dans la liste de réception, voir p. 28.

Journal des appels

Condition : avoir souscrit au service « Présentation du numéro et du nom de l'appelant » (CLIP, p. 13)

Selon le type de liste configuré, le journal des appels contient

- ◆ les appels reçus ()
- ◆ les appels manqués


Les numéros des 30 derniers appels entrants sont enregistrés.

Si plusieurs appels du même numéro ont été manqués, seul le dernier est mémorisé.

Type de liste

 →  → Base → Type de liste

Appels perdus / Tous appels

Sélectionner et appuyer sur **OK** ( = activé).



Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Les entrées du journal des appels sont conservées lorsque vous modifiez le type de liste.

Affichage

Les nouveaux messages apparaissent en premier et en gras.

Exemple d'entrées d'une liste :



- ◆ Le type de liste (dans la partie supérieure)
- ◆ L'état de l'entrée


En gras : nouvelle entrée
- ◆ Numéro ou nom de l'appelant

Répertoire et autres listes

Vous pouvez ajouter à votre répertoire principal le numéro de l'appelant (p. 21).

- ◆ Date et heure de l'appel (selon le réglage, (p. 9))
- ◆ Type d'entrée :
 - appels reçus (☒)
 - appels manqués

Appuyer sur la touche écran **Effacer**, pour effacer l'entrée sélectionnée.

Après avoir appuyé sur la touche écran **Options**, sélectionner d'autres fonctions avec la touche  :

No.vers répert.

Récupérer le numéro dans le répertoire principal.

Effacer liste

Effacer la liste complète.

Nom / Info

Afficher le nom de l'appelant transmis par le réseau.

Lorsque vous quittez le journal des appels, toutes les entrées reçoivent le statut « ancienne entrée », c'est-à-dire qu'elles n'apparaîtront plus en gras à la prochaine visite du journal.

Journal du répondeur (Messagerie)

Le **journal du répondeur (Messagerie)** vous permet d'accéder et d'écouter les messages déposés sur le répondeur intégré.

Affichage du nom de l'appelant

Si vous avez souscrit au service « Présentation du nom de l'appelant » de l'opérateur, vous pouvez faire afficher le nom transmis par le réseau pour cet appel. Vous avez sélectionné une entrée de liste.

Options Ouvrir le menu.

Nom / Info Sélectionner puis appuyer sur **OK**.

Le nom peut ne pas être disponible pour être transmis par le réseau et donc ne pas s'afficher.

Appuyer sur **OK** pour revenir à la liste.

SMS (messages texte)

Votre appareil est configuré en usine pour permettre d'envoyer et recevoir des SMS directement.

Conditions :

- ◆ La présentation du numéro associée à votre ligne téléphonique est active.
- ◆ Votre opérateur propose le service de SMS sur ligne fixe (vous obtiendrez des informations sur ce service auprès de votre opérateur).
- ◆ Vous devez être abonné au service de réception et d'envoi de SMS de votre opérateur.

Généralités

L'échange des SMS s'effectue via les centres SMS des fournisseurs de services. Vous devez entrer dans votre téléphone les numéros d'appel des centres SMS, par l'intermédiaire desquels vous souhaitez envoyer ou recevoir des SMS. Vous pouvez entrer jusqu'à cinq centres SMS au total. Des centres SMS sont prédéfinis dans la configuration d'usine, le cas échéant. Vous pouvez modifier les numéros d'appel des centres SMS.

Vous pouvez recevoir des SMS émis à partir de **n'importe quel** centre SMS. La condition est que vous soyez enregistré auprès du centre SMS correspondant, pour la réception des SMS.

Vous pouvez envoyer des SMS à partir du centre SMS enregistré en tant que centre d'envoi. Il ne peut y avoir à un moment donné qu'un centre SMS qui fasse office de centre d'envoi.

Remarque :

Sur le réseau Français, les centres SMS pour l'émission et pour la réception ont des numéros d'appel distincts.

Il convient donc d'enregistrer séparément le numéro du centre émetteur sous N° Centre SMS 1 et le N° du centre récepteur sous N° Centre SMS 2.

Ces numéros sont pré enregistrés en usine, vérifiez auprès du fournisseur de services.

Si aucun centre de service SMS n'est inscrit, le menu SMS ne contient que l'entrée **Réglages**. Inscrivez un centre de service SMS (p. 32).

Règles


- ◆ Un SMS peut avoir une longueur maximale de 160 caractères.
- ◆ Lorsque le SMS dépasse 160 caractères ou que les images transférées sont particulièrement volumineuses, le SMS est transmis sous forme d'une **séquence** de plusieurs SMS (jusqu'à 4 SMS de 153 caractères chacun).

A noter :

- ◆ Activer une ou plusieurs « Boîtes à lettres » personnelles, voir p. 30.
- ◆ Saisir le texte, voir p. 61.
- ◆ Rédiger le texte avec la saisie intuitive EATONI, voir p. 62.
- ◆ Si le téléphone est raccordé à un auto-commutateur, voir p. 32.
- ◆ Pour pouvoir recevoir des SMS, il est nécessaire de vous enregistrer auprès de votre opérateur.

Rédaction/envoi de SMS

Rédiger un SMS



Boîte lettres 2

Si activées, sélectionner l'une des boîtes à lettres et appuyer sur **OK**.

SMS (messages texte)



Saisir le code PIN éventuel de la boîte aux lettres et appuyer sur **OK**.

Créer texte



Sélectionner et appuyer sur **OK**.



Rédiger le SMS.

Options

Appuyer sur la touche écran.

Envoyer

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

SMS

Sélectionner le type d'envoi puis appuyer sur **OK**.

Envoyer un SMS



Sélectionner le numéro dans le répertoire principal ou dans le répertoire spécial ou le composer directement. Pour les SMS envoyés à une boîte aux lettres SMS personnelle, ajouter l'identifiant (chiffre 1 à 9) de boîte à lettres à la fin du numéro (11ème chiffre).

Envoyer

Appuyer sur la touche écran. Le SMS est envoyé.

Remarques :

- Si vous êtes interrompu par un appel externe pendant la rédaction du SMS, le texte est automatiquement enregistré dans la liste des brouillons.
- L'opération est annulée si la mémoire est pleine ou que la fonction SMS est affectée sur la base à un autre combiné. Un message correspondant s'affiche à l'écran. Vous pouvez effacer les SMS inutiles ou envoyer le SMS ultérieurement.

Changer la langue de saisie

- Vous rédigez un SMS (p. 25).

Options

Appuyer sur la touche écran.

Langue saisie

Sélectionner et appuyer sur **OK**.



Sélectionner la langue de saisie et appuyer sur **OK**.



Appuyer deux fois **brève-ment** sur la touche « Raccrocher » pour revenir au champ de saisie.

Par défaut, la langue de saisie est le Français. Le changement de langue n'est valable que pour le SMS en cours afin d'adapter ponctuellement l'aide à la saisie intuitive (voir p. 62).

Accusé de réception SMS

Condition : votre opérateur prend en charge cette fonctionnalité.

Si vous avez activé l'accusé de réception, vous recevez un message de confirmation après l'envoi d'un SMS.

Activer/désactiver l'accusé de réception



→ **Réglages**

Accusé réception

Sélectionner et appuyer sur **OK** (☒ = activé).

Lire/supprimer l'accusé de réception

- Ouvrir la liste de réception (p. 28), puis :



Sélectionner le SMS avec l'état **Etat OK** ou **Etat NOK**.

Lire

Appuyer sur la touche écran.

ou :

Effacer

Appuyer sur la touche écran. Le SMS est effacé.

Liste des brouillons

Vous pouvez enregistrer un SMS dans la liste des brouillons, le modifier et l'envoyer ultérieurement.

Enregistrer un SMS dans la liste des brouillons

- Vous rédigez un SMS (p. 25).



Options

Appuyer sur la touche écran.

Sauvegarder

Sélectionner puis appuyer sur **OK**.

Ouvrir la liste des brouillons

 →  → (Boîte aux lettres, code PIN de la boîte aux lettres) → **Brouillons** (3)


La première entrée de la liste est affichée, par ex. :

1234567890
21.09.05 09 :45

Lire un SMS ou le supprimer

► Ouvrir la liste des brouillons, puis :

 Sélectionner le SMS.

Lire Appuyer sur la touche écran. Le texte s'affiche. Faire défiler avec .

ou :

Options Ouvrir le menu.

Effacer entrée

Sélectionner, appuyer sur **OK**. L'entrée est supprimée.

Rédiger/Modifier un SMS

► Vous lisez un SMS de la liste des brouillons.

Options Ouvrir le menu.

Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

Créer texte

Rédiger un nouveau SMS et l'envoyer (p. 26) ou l'enregistrer.

Editer texte

Modifier le texte du SMS enregistré, puis l'envoyer (p. 26).

Police caract.

Le texte est représenté dans le jeu de caractères choisi.

Effacer la liste des brouillons

► Ouvrir la liste des brouillons, puis :

Options Ouvrir le menu.

Effacer liste

Sélectionner, appuyer sur **OK** et valider avec **Oui**. La liste est effacée.





Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Envoi d'un SMS à une adresse E-Mail

Si votre opérateur prend en charge l'envoi de SMS à des adresses E-Mail, vous pouvez également envoyer votre SMS à des adresses E-Mail.

L'adresse e-mail doit figurer au début du texte. Vous devez envoyer le SMS au service e-mail de votre centre d'envoi SMS.

 →  → (Boîte aux lettres, code PIN de la boîte aux lettres) → **Créer texte**



Entrer directement l'adresse E-Mail de destination au tout début de la zone de texte. La faire suivre, sans espace, par le caractère « Dièse » (#) avant de poursuivre par le texte du message.



Entrer le texte SMS.

Options

Appuyer sur la touche écran.

Envoyer

Sélectionner puis appuyer sur **OK**.

E-mail

Sélectionner le type d'envoi puis appuyer sur **OK**. Si le numéro du service e-mail n'est pas enregistré (p. 32), le saisir.

Envoyer

Appuyer sur la touche écran.

Envoi d'un SMS comme fax

Vous pouvez également envoyer un SMS à un télécopieur.

Condition : votre opérateur prend en charge cette fonctionnalité.

► Vous rédigez un SMS (p. 25).

Options Appuyer sur la touche écran.

Envoyer Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Fax Sélectionner le type d'envoi puis appuyer sur **OK**.



Copier le numéro destinataire depuis le répertoire ou le composer directement.

Envoyer Appuyer sur la touche écran.

Réception de SMS

Tous les SMS entrants sont enregistrés dans la liste de réception. Plusieurs SMS associés en séquence (concaténation) sont enregistrés comme **un seul** SMS long. Si la séquence est trop longue ou si elle est transférée de manière incomplète, elle est divisée en plusieurs SMS individuels. Les SMS qui ont été lus restent dans la liste, vous devez donc **régulièrement effacer des SMS de la liste**.



Si la mémoire des SMS est saturée, un message correspondant s'affiche.

► Effacer les SMS superflus, (p. 28).

Liste de réception

La liste de réception contient :

- ◆ tous les SMS reçus, les plus récents en premier,
- ◆ les SMS qui n'ont pas pu être envoyés à cause d'une erreur.

Les nouveaux SMS sont signalés sur tous les combinés Gigaset S45 par l'icône  à l'écran, le clignotement de la touche « Messages »  et une tonalité d'avertissement.

Ouvrir la liste de réception à l'aide de la touche



Appuyer sur la touche « Messages ».

Le cas échéant, sélectionner la boîte aux lettres et saisir le code PIN correspondant.

La liste de réception se présente ainsi (exemple) :

SMS comm.:	(2)	1
		2

1 **en gras** : nombre des nouvelles entrées
normal : nombre des entrées lues

2 Nom de la boîte aux lettres, ici : boîte aux lettres commune


Ouvrir la liste avec **OK**.

Une entrée de la liste est affichée, par ex. comme suit :

1234567890
21.09.05 09:45

Ouvrir la liste de réception à partir du menu SMS



→  → (Boîte à lettres, code PIN de la boîte à lettres) → **Réception (2)**

Lire un SMS ou le supprimer

- Ouvrir la liste de réception.
- Poursuivre comme à la section « Lire un SMS ou le supprimer », p. 27.

Une fois que vous avez lu un nouveau SMS, il prend le statut **Lu**.

Effacer la liste de réception

Tous les **nouveaux et anciens** SMS de la liste sont effacés.

- Ouvrir la liste de réception.

Options Ouvrir le menu.

- Poursuivre comme à la section « Effacer la liste des brouillons », p. 27.

Réponse à un SMS ou transfert

- Lire le SMS (p. 28) :

Options Appuyer sur la touche écran.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

Répondre

Rédiger directement un SMS de réponse et l'envoyer (p. 25).

Editer texte

Modifier le texte du SMS et l'envoyer ensuite (p. 25). Les pièces jointes (par ex. images, mélodies) ne sont pas envoyées.

Transférer un SMS

- Vous lisez un SMS (p. 28) :

Options Appuyer sur la touche écran.

Renvoyer texte

Sélectionner puis appuyer sur **OK**. Pour la suite, voir p. 25.

Les pièces jointes sont également envoyées. Si un opérateur n'autorise pas le transfert avec les pièces jointes :

- Sélectionner **Editer texte** pour transférer le SMS sans pièces jointes.
- Répondre à **Nouveau SMS sans image/mélodie**. **Continuer?** en validant par **Oui**.

Copie du numéro dans le répertoire principal

Copie du numéro de l'émetteur

- Ouvrir la liste de réception et sélectionner le SMS (p. 28).

Options Appuyer sur la touche écran.
Pour la suite, voir p. 21.


Remarques :

- Vous avez également la possibilité de créer à l'intérieur de votre répertoire principal un annuaire destiné spécifiquement aux SMS, en faisant précéder le nom des fiches en question d'un astérisque (*).
- L'identifiant de la boîte à lettres émettrice est aussi copié dans le répertoire avec le N° de l'appelant. Cela facilite une réponse ciblée.


Copie/utilisation d'un numéro inclus dans le texte du SMS

- Lire le SMS (p. 28) et le faire défiler jusqu'à la position du numéro dans le texte.

Les chiffres apparaissent en surbrillance.

 Appuyer sur la touche écran.
Pour la suite, voir p. 21.

ou :

 Appuyer sur la touche « Décrocher » pour composer le numéro.

Modifier le jeu de caractères

- Lire le SMS (p. 28) :

Options Appuyer sur la touche écran.

Police caract.






Le texte est représenté dans le jeu de caractères choisi.

Utilisation des données des pièces jointes

Une pièce jointe est affichée en surbrillance dans le SMS. Un SMS peut contenir une « carte de visite » (vCard) en pièce jointe.

Ouverture/enregistrement d'une vCard

La vCard est une carte de visite électronique. Elle peut comprendre les informations suivantes :


Icône	Signification
	Nom
	Numéro privé
	Numéro professionnel
	Numéro de téléphone mobile
	Anniversaire


Ouvrir une vCard

- Lire le SMS (p. 28) et déplacer le curseur dans la ligne comportant la pièce jointe :


Afficher Appuyer sur la touche écran.

La liste des numéros contenus dans la VCard s'affichent.

 **Afficher** Sélectionner et afficher individuellement l'un des numéros.

 Appuyer **brièvement** pour revenir à la vCard.


Pour revenir au texte du SMS :

 Appuyer **brièvement**.

Enregistrer des numéros

Les différents numéros d'une vcard peuvent successivement être enregistrés séparément. Chaque enregistrement constitue alors une nouvelle fiche du répertoire principal du Gigaset.

- Ouvrir le SMS pour le lire (p. 28).
- Ouvrir la pièce jointe vCard (voir ci-dessus).

 Sélectionner l'un des numéros.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Si vous enregistrez un numéro, le répertoire principal s'ouvre automatiquement. Le numéro et le nom y sont enregistrés constituant une nouvelle fiche. Si la vCard contient une date anniversaire, elle est alors associée à la nouvelle fiche.

- Modifier et enregistrer la fiche du répertoire principal, le cas échéant. Le téléphone revient automatiquement à la vCard.

Notification par SMS

Vous pouvez vous faire notifier à distance par SMS de la réception d'appels en votre absence (Appels perdus) et des nouveaux messages enregistrés sur le répondeur.


Condition : dans le cas des appels manqués, le numéro de l'appelant (CLI) doit avoir été transmis.

La notification est envoyée à votre téléphone portable ou à un autre appareil prenant en charge les SMS.


Il suffit d'enregistrer le numéro de téléphone auquel la notification doit être transmise (numéro de notification) et de définir le type de notification

Enregistrer le numéro de notification

 →  → **Réglages** → **No. Notification**

 Saisir le numéro auquel envoyer les SMS.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

 Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Attention !

N'indiquez **pas** votre propre numéro de ligne fixe pour la notification des appels manqués. Cela pourrait entraîner une boucle sans fin et payante.

Définir le type de notification

 →  → **Réglages** → **Type notifi.**

- Le cas échéant, renseigner les différentes lignes :

Appels perdus :

Act. doit être sélectionné pour l'envoi d'un SMS de notification.

Message répond. :

Act. doit être sélectionné pour l'envoi d'un SMS de notification.

- Enregistrer les modifications (p. 61).

Boîtes aux lettres SMS

A la livraison, seule la **boîte aux lettres commune** est activée. Elle est accessible à tous et ne peut pas être protégée par un code PIN. Vous pouvez également configurer trois **boîtes aux lettres personnelles** et en protéger l'accès par un code PIN. Chaque boîte aux lettres est désignée par un nom et un « ID de boîte aux lettres » (une sorte de numéro d'identification).


A noter :

- ◆ Si vous utilisez sur la même ligne téléphonique plusieurs appareils (bases) compatibles SMS, chaque ID de boîte aux lettres SMS ne peut être utilisé qu'une fois. Dans ce cas, vous devez également modifier l'ID prédéfini de la boîte aux lettres commune (« 0 »).
- ◆ Vous ne pouvez utiliser de boîtes aux lettres personnelles que si l'opérateur prend cette fonction en charge. Dans ce cas, le numéro d'appel du centre SMS devra se terminer par un astérisque (*) en remplacement du 10ème et dernier chiffre du numéro.
- ◆ Dans le cas où vous avez oublié votre code PIN, vous pouvez le réinitialiser en rétablissant les paramètres par défaut de la base. Cette opération efface **tous les SMS présents dans toutes les boîtes aux lettres.**

Configuration et modification d'une boîte aux lettres personnelle

Configurer une boîte aux lettres personnelle

 →  → **Réglages** → **Boîtes lettres**

 Sélectionner la boîte aux lettres, par ex. **Boîte lettres 2**, et appuyer sur **OK**.

► Renseigner les différentes lignes :

Activation :

Activer ou désactiver la boîte aux lettres.

Id. B-Lettres:

Numéro d'identification de la boîte aux lettres (0–9). Si nécessaire modifier ce numéro sinon conserver le numéro par défaut (ex : 2 pour B-Lettres 2).


Protect.PIN:

Activer/désactiver la protection par code PIN.

Code PIN

Le cas échéant, saisir un code PIN à 4 chiffres.

► Enregistrer les modifications (p. 61).

Les boîtes aux lettres actives sont marquées d'un ☒ dans la liste des boîtes aux lettres. Elles sont affichées dans la liste des SMS et peuvent, le cas échéant, apparaître en appuyant sur la touche « Messages » .

Désactiver une boîte aux lettres

► **Activation** : sélectionner **Dés.** Le cas échéant, valider en appuyant sur **Oui**.

Tous les SMS enregistrés dans cette boîte aux lettres sont effacés.

Désactiver la protection par code PIN

► **Protect.PIN**: sélectionner **Dés.**

Le code PIN est réinitialisé sur 0000.

Modifier le nom de B-Lettres

 →  → **Réglages** → **Boîtes lettres**
→  (sélectionner la boîte aux lettres)

Modifier

Appuyer sur la touche écran.



Saisir le nouveau nom.


Sauver

Appuyer sur la touche écran.



Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Modifier le code PIN et l'ID d'une boîte aux lettres

 →  → **Réglages** → **Boîtes lettres**
→  (sélectionner la boîte aux lettres)



Saisir le code PIN éventuel de la boîte aux lettres et appuyer sur **OK**.

► **Identif. ; Protect.PIN; Code PIN** – configurer (p. 31).

Envoi de SMS à une boîte aux lettres personnelle

Pour envoyer un SMS à votre boîte aux lettres personnelle, l'expéditeur doit connaître votre ID et l'ajouter à la suite de votre numéro (11ème chiffre).

► Vous pouvez envoyer un SMS à votre interlocuteur par le biais de votre boîte aux lettres personnelle.

SMS (messages texte)


Il reçoit alors votre numéro SMS avec l'ID en cours et peut l'enregistrer dans son répertoire principal. Si l'ID n'est pas valide, le SMS n'est pas transmis.

Définition du centre SMS

Saisie/Modification du centre SMS

- ▶ Avant de **créer une entrée** ou d'effacer des numéros prédéfinis, renseignez-vous sur les services offerts et sur les particularités de votre opérateur.

 →  → **Réglages** → **Centres SMS**

 Sélectionner le centre SMS (par ex. **Centre serv. 1**) et appuyer sur **OK**.

- ▶ Renseigner les différentes lignes :

Emetteur? :

Sélectionner **Oui**, si les SMS doivent être envoyés via ce centre SMS.

SMS :

Appuyer sur la touche écran **Modifier**.
Saisir le numéro d'appel du service SMS (9 premiers chiffres uniquement suivis d'un astérisque si votre opérateur prend en charge les boîtes aux lettres privées).

Exemples:

Numéros pré enregistrés (France Télécom)

- Centre serv.1 = 080910100*
- Centre serv.2 = 014100490*

E-mail :

Appuyer sur la touche écran **Modifier**.
Saisir le numéro du service e-mail (ex : 8888 par défaut).

- ▶ Enregistrer les modifications (p. 61).

Remarque :

Renseignez-vous auprès de votre opérateur afin de savoir ce que vous devez prendre en compte lors de la saisie des numéros de service pour utiliser des boîtes aux lettres personnelles (à condition qu'il prenne cette fonction en charge).

Remarque :

Sur le réseau Français, les centres SMS pour l'émission et pour la réception ont des numéros d'appel distincts.

Il convient donc d'enregistrer séparément le numéro du centre émetteur sous **N° Centre SMS 1** et le N° du centre récepteur sous **N° Centre SMS 2**.

Ces numéros sont pré enregistrés en usine, vérifiez auprès du fournisseur de services.

Envoi de SMS par le biais d'un autre centre SMS

- ▶ Activer le centre SMS (2 à 4) comme **centre d'envoi**.
- ▶ Envoyer le SMS.

SMS et autocommutateurs privés

- ◆ La réception de SMS est uniquement possible si vous avez accès au service « **Présentation du numéro et du nom de l'appelant** » (CLIP), permettant de **transmettre le numéro de l'appelant au poste secondaire de l'autocommutateur**. Le traitement de la présentation du numéro du centre SMS est assuré dans votre **Gigaset**.

- ◆ Vous devez le cas échéant faire précéder le numéro du centre SMS d'un préfixe (indicatif de sortie) (en fonction des paramètres de votre autocommutateur privé).

En cas de doute, tester l'autocommutateur, par ex. en envoyant un SMS à votre propre numéro : une fois avec préfixe et une fois sans.

- ◆ Lors de l'envoi de SMS, votre numéro d'émetteur est éventuellement envoyé sans le numéro d'appel du poste secondaire. Dans ce cas, vous ne pourrez pas recevoir de réponse directe de la part du destinataire.

L'envoi et la réception de SMS **via un autocommutateur RNIS** n'est possible qu'à partir du numéro MSN attribué à votre base.

Activation/désactivation de la fonction SMS

Après la désactivation, vous ne pouvez plus recevoir ni émettre de SMS comme message texte.

Les réglages définis pour l'échange de SMS (numéros des centres SMS) et les entrées des listes de réception et des brouillons sont conservées, même après la désactivation.



Ouvrir le menu.



Saisir les chiffres.



Désactiver la fonction SMS.

OU :



Activer la fonction SMS (par défaut).

Dépannage SMS

Codes d'erreur lors de l'envoi

EO	Secret permanent du numéro activé ou présentation du numéro non activée (ou non autorisée).
FE	Erreur lors de la transmission du SMS.
FD	Erreur lors de la connexion au centre SMS, voir Auto-assistance.

Auto-assistance en cas d'erreur

Le tableau suivant énumère les situations d'erreur ainsi que les causes potentielles et donne des indications pour corriger les erreurs.

Envoi impossible.

- Vous n'avez pas demandé l'accès au service « Présentation du numéro » (CLIP).
 - Demander l'activation de la fonctionnalité auprès de votre opérateur.
- Transmission du SMS interrompue (par ex. par un appel).
 - Réexpédier le SMS.
- La fonctionnalité n'est pas proposée par votre opérateur. .

- Aucun numéro ou un numéro incorrect a été spécifié pour le centre SMS activé comme centre d'envoi.
 - Saisir un numéro (p. 32).

Vous avez reçu un SMS dont le texte est incomplet.

- La mémoire de votre téléphone est saturée.
 - Effacer d'anciens SMS (p. 28).
- Le deuxième opérateur n'a pas encore transmis le reste du SMS.

Vous ne recevez plus de SMS.

- Vous avez modifié l'ID de votre boîte aux lettres.
 - Communiquer à vos correspondants SMS votre nouvel ID ou annuler la modification (p. 31).
- Vous n'avez pas activé votre boîte aux lettres.
 - Activer la boîte aux lettres (p. 31).
- Le renvoi d'appel (transfert) est activé par **Quand: Immédiat** ou par **Immédiat** pour la messagerie externe.
 - Modifier le renvoi d'appel.

Le SMS est reçu et transmis par une synthèse vocale.

- Le service de présentation du numéro n'est pas activé.
 - Faire activer cette fonctionnalité par votre opérateur (service payant).
- Les opérateurs de téléphonie et les opérateurs de SMS pour réseau fixe n'ont pas convenu d'une interopérabilité.
 - S'informer auprès de l'opérateur de SMS fixe.
- L'appareil est enregistré dans la base de données de votre opérateur de messages SMS comme étant incompatible avec la fonction SMS sur réseau fixe. Vous n'êtes donc pas enregistré dans cette base de données.
 - S'informer auprès de l'opérateur de SMS fixe.

Répondeur


Vous pouvez utiliser le répondeur intégré depuis le combiné, du clavier de votre base (p. 2) ou par interrogation à distance (autre téléphone/téléphone mobile). Vous pouvez également écouter les messages à distance à l'aide de commandes vocales (p. 40).

Mode d'annonce

Vous pouvez utiliser le répondeur de deux façons différentes.


- ◆ En mode **Répd. enregistr.**, l'appelant entend l'annonce et peut enregistrer un message.
- ◆ En mode **Répd. simple**, l'appelant entend votre annonce mais ne peut pas enregistrer de message.

Utilisation du répondeur depuis le combiné

Si, lors de l'utilisation, vous sollicitez une fonction qui engendre la diffusion d'un message ou d'une annonce, le haut-parleur du combiné s'active **automatiquement**. La touche Mains-libres  permet de le désactiver.

Activation/Désactivation du répondeur

 →  → **Messagerie** → **Répondeur**
int. (✓ = activé)

Le temps d'enregistrement restant est annoncé après l'activation du répondeur. Si l'heure n'est pas réglée (p. 9), celle-ci ne peut pas être annoncée. L'icône  s'affiche en haut de l'écran.

Le téléphone est fourni avec une annonce standard pour les modes répondeur enregistreur et répondeur simple. Si aucune annonce personnelle n'est enregistrée, l'annonce standard correspondante est utilisée.

Enregistrement d'une annonce

Vous pouvez personnaliser vos annonces pour les deux modes « Répondeur enregistreur » (RE) et « Répondeur Simple » (RS).



 →  → **Messagerie** → **Annonces**
→ **Enreg. annonce / Enreg. ann. RSimple**

OK Appuyer sur la touche écran pour commencer l'enregistrement.

Vous entendez la tonalité (bip court).

- ▶ Enregistrer l'annonce (3 secondes min.).

Fin Appuyer sur la touche écran pour terminer l'enregistrement.

Interrompre l'enregistrement avec  ou . Reprendre l'enregistrement avec **OK**.

L'annonce est rejouée après l'enregistrement pour vous permettre de la contrôler. Vous pouvez recommencer l'enregistrement avec **Nouveau**.

A noter :

- ◆ L'enregistrement se termine automatiquement au bout de 170 secondes ou si vous arrêtez de parler pendant plus de 2 secondes.
- ◆ Si vous interrompez un enregistrement, l'annonce standard est de nouveau utilisée.
- ◆ Si la mémoire du répondeur est pleine, l'enregistrement est interrompu.
 - ▶ Effacer les anciens messages et recommencer l'enregistrement le cas échéant.

Ecoute d'une annonce

 →  → **Messagerie** → **Annonces**
→ **Ecoute annonce/Ecouter ann. RS**

Si aucune annonce personnelle n'est enregistrée, l'annonce standard correspondante est diffusée.

Enregistrer une nouvelle annonce pendant l'écoute des annonces :

Nouveau Appuyer sur la touche écran.


Si la mémoire du répondeur est pleine, l'enregistrement est interrompu.

- ▶ Effacer les anciens messages et recommencer l'enregistrement le cas échéant.

Effacement d'une annonce

 →  → **Messagerie** → **Annonces**
→ **Effacer annonce/Effacer ann. RS**




Oui Appuyer sur la touche écran pour valider la demande.


 Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Une fois les annonces effacées, l'annonce standard correspondante est utilisée.

Sélection du type d'annonce Répondeur enregistreur/Répondeur simple

Vous pouvez sélectionner **Répd. enregist.** ou **Répd. simple**.

 →  → **Messagerie** → **Annonces**
→ **Mode** → **Répd. enregist.** / **Répd. simple** ( = activé)

 Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Le mode sélectionné reste en mémoire après la désactivation du répondeur.

Dans le mode **Répd. enregist.**, si la mémoire du répondeur est pleine, la sélection est interrompue et un message vous invitant à effacer les anciens messages s'affiche.

- ▶ Effacer les anciens messages.

Une fois les anciens messages effacés, le répondeur revient **automatiquement** au mode précédemment sélectionné ou vous devez à nouveau sélectionner le mode d'enregistrement souhaité.

Sélection du type d'annonce selon plage horaire

Le réglage **Plages horaires** permet de changer le mode d'annonce selon la plage horaire définie.

Exemple : le mode **Répd. enregist.** est sélectionné. Si vous activez la fonction **Plages horaires** et configurez une plage horaire (p. ex. de 18 h 00 à 8 h 00), le répondeur bascule en mode **Répd. simple** pendant cette période. En dehors de cette période (de 8 h 01 à 17 h 59), le mode **Répd. enregist.** est activé.

 →  → **Messagerie** → **Annonces**
→ **Mode** → **Plages horaires**
( = activé)

- ▶ Renseigner les différentes lignes :

De :

Saisir les heures/minutes (4 chiffres) pour le début de la plage horaire.

A :

Saisir les heures/minutes (4 chiffres) pour la fin de la plage horaire.

Activation:

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

- ▶ Enregistrer les modifications avec **Sauver**.

Si la mémoire du répondeur est pleine et si **Activation: Act.** a été sélectionné, l'enregistrement est interrompu et un message vous invitant à effacer les anciens messages s'affiche.



- ▶ Effacer les anciens messages et répéter le réglage.

Dès que vous changez le mode annonce (p. 35), la fonction **Plages horaires** est automatiquement désactivée.

Ecoute des messages

Chaque message comprend la date et l'heure de la réception (selon le paramétrage, p. 9), qui s'affichent lors de l'écoute du message. Le service « Présentation du numéro » affiche le numéro ou le nom de l'appelant. Si le numéro de l'appelant est enregistré dans le répertoire principal, son nom s'affiche.


Ecoute de nouveaux messages

Pour signaler la présence de nouveaux messages non encore écoutés, le symbole  s'affiche à l'écran et la touche  clignote sur le combiné.



Appuyer sur la touche
« Messages ».

Messagerie :

Sélectionner puis appuyer sur .

Une annonce vous indique si vous avez des nouveaux messages, uniquement des anciens messages ou aucun message.

Si de nouveaux messages ont été enregistrés, l'écoute commence par le premier nouveau message. Après le dernier nouveau message, vous entendez la tonalité de fin, ainsi qu'une annonce indiquant la durée d'enregistrement restante.

Si le message a été enregistré avec la date et l'heure, vous entendrez une annonce avant l'écoute.

Ecoute d'anciens messages


Vous pouvez écouter les anciens messages quand plus aucun nouveau message n'est en attente. Pour lancer l'écoute, procédez comme indiqué dans « Ecoute de nouveaux messages ».

Un nouveau message devient un « ancien message » après écoute de l'heure et de la date de réception (après env. 3 s).


Arrêt et contrôle de l'écoute

Pendant l'écoute des messages :




Arrêter l'écoute. Pour poursuivre, appuyer de nouveau sur .



ou 

Message précédent.



ou 

Message suivant.

Lors d'une interruption de plus d'une minute, le répondeur revient en mode veille.

Affichage du nom de l'appelant

► Voir p. 24.

Marquage d'un message comme « nouveau »

Un « ancien » message déjà écouté peut s'afficher de nouveau comme « nouveau » message.

Pendant l'écoute du message :



Appuyer sur la touche
« Etoile ».


Une annonce indique le nouveau statut du message.

ou :



Ouvrir le menu.

Identif. > non lu

Sélectionner et appuyer sur .

L'écoute du message en cours est interrompue. L'écoute du message suivant commence, le cas échéant.

La touche  clignote sur le combiné.

Enregistrement du numéro d'un message dans le répertoire principal

Voir également « Copie d'un numéro affiché vers le répertoire principal », p. 21.

Suppression de messages

Vous pouvez effacer tous les anciens messages ou certains d'entre eux.

Effacer tous les anciens messages

Pendant l'écoute ou en mode pause :

Options Appuyer sur la touche écran.

Effac. messg. lus

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Oui Appuyer sur la touche écran pour valider la demande.

Effacer certains anciens messages

Pendant l'écoute ou en mode pause :

Effacer Appuyer sur la touche écran.


Filtrage d'appel/Interception

Vous pouvez intercepter un appel pendant son enregistrement sur le répondeur ou lorsque vous utilisez l'interrogation à distance.

 / **Accept.**

Appuyer sur la touche « Décrocher » ou sur la touche écran.

L'enregistrement est interrompu et vous pouvez discuter avec l'appelant.

Si, lorsque vous prenez la communication, l'enregistrement a débuté depuis 2 secondes, l'appel apparaît comme nouveau message. La touche  clignote sur le combiné.

Vous pouvez prendre l'appel même s'il n'est pas signalé sur le combiné.

Renvoi d'appel vers le répondeur

Vous pouvez renvoyer un appel externe entrant vers le répondeur, même lorsque ce dernier est désactivé.

Condition : la mémoire du répondeur ne doit pas être pleine.

Un appel externe est signalé sur le combiné :

→ OK Appuyer sur la touche écran.

Le répondeur démarre immédiatement en mode répondeur enregistreur et accepte l'appel. Le délai défini pour le déclenchement du répondeur (p. 38) est ignoré.

Enregistrement de conversation

Vous pouvez enregistrer une **conversation en cours** à l'aide du répondeur.

► Informez votre interlocuteur que vous enregistrez la conversation.

Options Ouvrir le menu.

Enregist.conv.

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

L'enregistrement est signalé à l'écran par un message et placé dans la messagerie comme nouveau message.

Fin Appuyer sur la touche écran pour terminer l'enregistrement.





La durée d'enregistrement maximale dépend de l'espace mémoire disponible sur le répondeur. Si la mémoire est pleine, une tonalité de fin retentit, l'enregistrement est interrompu et l'appel enregistré jusqu'à ce moment est placé dans le journal du répondeur en tant que nouveau message.

Filtrage d'appel sur haut-parleur

Pendant l'enregistrement d'un message, vous pouvez l'écouter sur les haut-parleurs des combinés inscrits et sur la base.


Répondeur

Activation/désactivation permanente du filtrage

-  →  → **Messagerie** → **Filtrage HParl.**
→ **Combiné et/ou Base**
( = activé)
-  Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Durant l'enregistrement, vous pouvez désactiver la fonction **Filtrage HParl.** avec le combiné.

Désactivation du filtrage pour l'enregistrement en cours

-  Appuyer sur la touche
« Raccrocher ».

Réglages du répondeur

A la livraison, le répondeur est déjà configuré. Vous pouvez personnaliser les réglages à l'aide du combiné.

Délai d'enclenchement du répondeur

Vous pouvez définir le délai au bout duquel le répondeur doit accepter un appel.

Les options suivantes sont disponibles : **Imméd.**, après **10 s**, **20 s** ou **30 s** et le réglage économique **Automatique**.

Pour **Automatique**, les conditions suivantes s'appliquent au déclenchement du répondeur :


- ◆ En l'absence de nouveaux messages, le répondeur accepte un appel après **20 s**.
- ◆ En présence de nouveaux messages, il accepte l'appel après **10 s**.

Lors de l'utilisation de la commande à distance, vous savez après environ 15 s qu'aucun nouveau message n'est présent (sinon le répondeur aurait déjà accepté votre appel). Si vous raccrochez à cet instant, vous ne devez pas payer de frais de communication.

-  →  → **Messagerie** → **Enclench.**
Répd.

-  Sélectionner **Imméd.** / **10 s** / **20 s** / **30 s** / **Automatique**.


- Sauver** Appuyer sur la touche écran.

-  Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Durée de l'enregistrement

Vous pouvez définir la durée maximale de l'enregistrement d'un message. Les options sont les suivantes : **30**, **60**, **120 s** ou **illimité**.

-  →  → **Messagerie** → **Longueur enreg.**


-  Sélectionner la durée de l'enregistrement.

- Sauver** Appuyer sur la touche écran.

Qualité de l'enregistrement

Réglez la qualité d'enregistrement des messages. Il est possible de choisir entre les options : **<Longue durée>**, **<Haute>**, **<Supérieure>**. Plus vous sélectionnez une qualité élevée, plus la durée d'enregistrement sera réduite.

-  →  → **Messagerie** → **Qualité enreg.**

-  Sélectionner la qualité d'enregistrement.

- Sauver** Appuyer sur la touche écran.

Accès direct au répondeur (Touche 1)

Dans la configuration usine, la touche 1 est affectée à l'accès direct au répondeur intégré (appui long). Vous pouvez éventuellement choisir de l'affecter à l'accès direct de la messagerie externe (p. 41).

 →  → **Messagerie** → **Tch1:Répd/Msg.**

Répondeur / Messagerie ext.

Sélectionner et appuyer sur **OK**.



Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Après avoir sélectionné la messagerie externe ou le répondeur interne, maintenir la touche **1** **enfoncée**. Vous êtes directement connecté.

La configuration choisie pour l'accès rapide est valable pour tous les combinés Gigaset E45.

Interrogation à distance

Vous pouvez interroger à distance le répondeur ou activer par SMS le rappel par le répondeur, ceci à partir de n'importe quel poste téléphonique (p. ex. à partir d'une chambre d'hôtel, d'une cabine téléphonique).

Conditions :

- ◆ Vous avez défini un code PIN système différent de 0000 (p. 51).
- ◆ Le téléphone utilisé pour l'interrogation à distance doit fonctionner en fréquence vocale (FV), ce qui signifie que vous entendez différentes tonalités lorsque vous appuyez sur les touches.

Appel du répondeur et écoute de messages



Composer votre propre numéro.



Pendant l'écoute de l'annonce : appuyer sur la touche **9** et saisir le code PIN système.

Le système indique la présence éventuelle de nouveaux messages. L'écoute des messages commence. Vous pouvez commander le répondeur au clavier ou par commande vocale.

Utilisation du répondeur avec le clavier

Les touches suivantes permettent de commander le répondeur :

1

Revenir au début du message précédent.

2

Arrêter l'écoute. Pour poursuivre, rappuyer sur la touche.

3

Passer au message suivant.

Marquer le message comme « nouveau ».

0

Effacer le message en cours.

Codes chiffrés pour la commande à distance :

1

Précédent

2

Arrêter/
Reprendre

3

Suivant

4

5

6

7

8

9

Accès

Nouveau

0


Effacer

#

Répondeur

Utilisation du répondeur avec la commande vocale

Vous pouvez commander l'écoute des messages avec les instructions vocales « **PRECEDENT** » et « **SUIVANT** ». Avec l'instruction « **EFFACER** », vous pouvez supprimer des messages durant l'écoute.

- ▶ Appuyer sur la touche  avant chaque commande vocale et énoncer la commande après la tonalité.

Pour effacer un message, vous êtes invité à répéter la commande.

- ▶ **Répéter « EFFACER »** sans appuyer préalablement sur .

Activation du répondeur

Composer votre numéro et laisser sonner jusqu'à entendre : « Veuillez saisir votre code PIN ».



Saisir le code PIN système.

Votre répondeur est activé. Vous entendez l'annonce indiquant la durée d'enregistrement restante.

L'écoute des messages commence.

Il n'est pas possible de désactiver le répondeur à distance.

Activation par SMS du rappel automatique par le répondeur pour écoute des messages

Condition : un numéro de notification doit être enregistré (voir p. 30)

Vous pouvez envoyer à distance un SMS à votre répondeur depuis le téléphone dont le numéro de notification est enregistré dans votre Gigaset (téléphone portable ou autre appareil doté de la fonction SMS) et vous serez alors rappelé. L'écoute des messages commence après le déclenchement du répondeur et l'appui sur une des touches de commande à distance (voir p. 39).

Le SMS doit être du type suivant :

<Code PIN système><Numéro de rappel>*

Le numéro de rappel est optionnel.

Exemples :

4711 ou *4711*0123456789*

Si un numéro de rappel est indiqué, c'est ce dernier qui est composé, dans les autres cas, le numéro de notification est utilisé.

Vous pouvez désormais utiliser le répondeur à l'aide du clavier ou de la commande vocale, comme décrit dans les sections précédentes.


Utilisation de la messagerie externe

La messagerie externe est le service de répondeur hébergé sur le réseau de votre opérateur. Vous pouvez utiliser la messagerie externe après **souscription** auprès de votre opérateur.


Touche de raccourci (Tch 1)

La touche 1 peut être utilisée comme raccourci pour l'accès rapide soit à la messagerie externe, soit au répondeur intégré. Le répondeur intégré est préréglé pour la numérotation rapide. Vous pouvez le remplacer par la messagerie externe. Informez-vous auprès de votre opérateur réseau.

Configurer la Touche 1 (si nécessaire)

 →  → **Messagerie** → **Tch1:Répd/Msg.**

Messagerie ext.

Sélectionner et appuyer sur **OK** ( = activée).



Saisir le numéro de la messagerie externe.

Sauver

Appuyer sur la touche écran. La saisie est enregistrée.



Maintenir **enfoncé** (mode veille).

La configuration choisie pour l'accès rapide est valable pour tous les combinés Gigaset S45.


Appel à la messagerie externe



Maintenir **enfoncé**.

Vous êtes directement connecté à la messagerie externe.



Appuyer éventuellement sur la touche Mains-libres .


Vous entendez l'annonce de la messagerie externe.

Consultation des messages de la messagerie externe

Lorsqu'un premier nouveau message est déposé sur la messagerie externe, vous recevez une notification de message en attente.

- ◆ Si la Touche 1 est bien configurée, la notification est enregistrée dans le journal d'appels à la rubrique « Messagerie Ext.: » (01 + **).
- ◆ Si la touche 1 n'est pas configurée, la notification est enregistrée comme un appel normal dans le journal à la rubrique « Journal appels ».

Dans les deux cas la touche

« Messages »  clignote vous incitant à consulter, selon le cas, l'une ou l'autre des rubriques du journal pour un rappel direct de la messagerie (p. 22).

Tant qu'il subsiste un message non lu sur la messagerie externe, une tonalité spécifique est émise à la prise de ligne, tout nouveau message ne donne alors pas lieu à une nouvelle notification.

Utilisation de plusieurs combinés

Inscription de plusieurs combinés

Vous pouvez inscrire un maximum de 6 combinés sur votre base.

Un combiné Gigaset S45 peut être inscrit au maximum sur 4 bases.

Inscription automatique du combiné Gigaset S45 sur la base Gigaset S450

Condition : le combiné n'est inscrit sur aucune base.

L'inscription sur la base Gigaset S455 est automatique.

- Poser le combiné sur la base, **l'écran vers l'avant.**

La procédure dure environ une minute. Pendant ce temps, **Processus Inscr.** est affiché sur l'écran et le nom de la base clignote, p. ex. 1. Une fois l'inscription terminée, le numéro interne est affiché sur l'écran du combiné, p. ex. **INT 2** pour le numéro interne 2. Le plus petit numéro interne libre (1-6) lui est attribué. Si les numéros internes 1-6 ont déjà été attribués, le numéro 6 sera remplacé, à condition que le combiné identifié par le numéro interne 6 se trouve en mode veille.

Remarques :

- L'inscription automatique n'est possible que si aucune communication n'est en cours à partir de la base sur laquelle vous souhaitez inscrire votre combiné.
- Appuyer sur une touche pour interrompre l'inscription.
- Si l'inscription automatique ne fonctionne pas, vous devez inscrire le combiné manuellement.
- Vous pouvez changer le nom du combiné (p. 45).

Inscription manuelle du combiné Gigaset S45 sur la base Gigaset S455

L'inscription manuelle nécessite une manipulation conjointe sur le combiné et sur la base.

Après une inscription réussie, le combiné passe en mode veille. Le numéro interne du combiné s'affiche à l'écran, par exemple **INT 1**. Si ce n'est pas le cas, répéter l'opération.

Sur le combiné



→  → **Combiné** → **Inscrire comb.**



Sélectionner la base, p. ex. **Base 1**, et appuyer sur **OK**.



Entrer le code PIN système de la base (configuration usine : 0000) et appuyer sur **OK**. Sur l'écran clignote p. ex. **Base 1**.

Sur la base

Dans un délai de 60 secondes, maintenir **enfoncée** la touche Inscription/Paging de la base (p. 2) pendant environ 3 secondes.

Inscription d'autres combinés

Vous pouvez inscrire d'autres combinés Gigaset et d'autres combinés compatibles GAP comme suit.

Sur le combiné

- Procéder à l'inscription du combiné conformément au mode d'emploi.

Sur la base

Maintenir **enfoncée** la touche Inscription/Paging de la base (p. 2) pendant environ 3 secondes.

Retrait de combinés

Vous pouvez retirer un combiné inscrit à partir de n'importe quel autre combiné Gigaset S45 inscrit.



Ouvrir la liste des abonnés internes.

Le combiné que vous êtes en train d'utiliser est indiqué par <.



Sélectionner le combiné à retirer.

Options

Ouvrir le menu.

Retirer combiné

Sélectionner et appuyer sur **OK**.



Saisir le code PIN système en cours et appuyer sur **OK**.

Oui


Appuyer sur la touche écran.

Recherche d'un combiné (« Paging »)

Si vous avez égaré votre combiné, vous pouvez le rechercher à l'aide de la base.

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche Inscription/Paging située sur la base.
- ▶ Tous les combinés sonnent simultanément (« Paging »), même si les sonneries sont désactivées.

Arrêter la recherche

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche Inscription/Paging de la base ou appuyer sur la touche « Décrocher »  du combiné.

Changement de base

Si votre combiné est inscrit sur plusieurs bases, vous pouvez sélectionner une base donnée ou celle offrant la meilleure qualité de réception (**Meilleure base**).



→  → Combiné → Sélection. Base



Sélectionner l'une des bases inscrites ou **Meilleure base** et appuyer sur **OK**.

Appel interne

Les communications internes avec d'autres combinés inscrits sur la même base sont gratuites.

Appeler un combiné en particulier



Activer l'appel interne.



Entrer le numéro du combiné.

ou :



Activer l'appel interne.



Sélectionner le combiné.



Appuyer sur la touche « Décrocher ».

Appeler tous les combinés (« Appel général »)



Activer l'appel interne.



Appuyer sur la touche « Etoile ». Tous les combinés sont appelés.

Mettre fin à la communication



Appuyer sur la touche « Raccrocher ».

Transfert d'un appel vers un autre combiné

Vous pouvez transférer une communication externe à un autre combiné (transfert d'appel).



Ouvrir la liste de combinés. Le correspondant externe entend la mélodie d'attente, si elle est activée (voir p. 51).



Sélectionner le combiné ou **Appel général** et appuyer sur **OK**.

Utilisation de plusieurs combinés

Lorsque l'abonné interne répond :


- Annoncer éventuellement la communication externe.



Appuyer sur la touche
« Raccrocher ».

La communication externe est transférée vers l'autre combiné.

Si le correspondant interne ne répond **pas** ou si sa ligne est occupée, appuyer sur la touche écran **Fin** pour reprendre l'appel externe.

Vous pouvez aussi appuyer sur la touche  lors d'un transfert d'appel avant que l'utilisateur interne ne décroche.

Dans ce cas, si le correspondant interne ne répond pas ou si sa ligne est occupée, l'appel vous est automatiquement renvoyé (l'écran affiche **Retour d'appel**).

Double appel interne

Lorsque vous êtes en communication avec un abonné **externe**, vous pouvez simultanément appeler un correspondant **interne** pour effectuer un double appel.



Ouvrir la liste des combinés.
Le correspondant externe entend la mélodie d'attente, si elle est activée (voir p. 51).



Sélectionner le combiné et appuyer **OK**.

Mettre fin au double appel



Appuyer sur la touche écran.

Vous êtes de nouveau relié à l'utilisateur externe.

Signal d'appel

Si vous recevez un appel **externe** alors que vous êtes en communication **interne**, un signal d'appel (bip court) retentit. Le service « Présentation du numéro » affiche à l'écran le numéro ou le nom de l'appelant.

Interrompre un appel interne, accepter un appel externe



Accept. Appuyer sur la touche écran.

La communication interne est **coupée**. Vous êtes mis en relation avec l'abonné externe.

Refuser l'appel externe



Refuser Appuyer sur la touche écran.

Le signal d'appel est désactivé. Vous restez connecté au correspondant interne. La sonnerie reste audible sur les autres combinés inscrits.


Intrusion interne dans une communication externe

Condition : la fonction **Intrusion INT** est activée.

Vous êtes en communication avec un correspondant externe. Un correspondant interne peut « s'introduire » dans cette communication et participer à la conversation. Cette intrusion est signalée à tous les correspondants par une tonalité.

Activation/Désactivation de la fonction Intrusion



→  → Base → Autres fonctions
→ Intrusion INT



Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Utilisation de la fonction Intrusion

La ligne est occupée par une communication externe. Ceci est signalé sur votre écran. Vous voulez vous introduire dans la communication externe.



Maintenir la touche
« Décrocher » **enfoncée**.


Vous êtes raccordé à la communication. Tous les correspondants entendent un bip sonore. Les écrans affichent « Conférence ».

Terminer l'intrusion



Appuyer sur la touche
« Raccrocher ».

Tous les participants entendent un bip sonore.

Lorsque le **premier** correspondant interne a appuyé sur la touche « Raccrocher » , la liaison entre le combiné introduit et le correspondant externe est maintenue.

Personnalisation d'un combiné

Les noms « INT 1 », « INT 2 », etc. sont attribués automatiquement lors de l'inscription. Vous pouvez modifier ces noms. Le nom ne peut pas compter plus de 10 caractères. Le nom modifié apparaît dans la liste de chacun des combinés.



Ouvrir la liste de combinés.
Votre combiné comporte la
marque <.



Sélectionner le combiné.

Modifier

Appuyer sur la touche écran.



Saisir le nom.

Sauver

Appuyer sur la touche écran.

Modification du numéro interne d'un combiné

A l'inscription, un combiné obtient **automatiquement** le plus petit numéro disponible. Si tous les numéros ont déjà été attribués, le numéro 6 est remplacé, si ce combiné est en mode veille. Vous pouvez modifier le numéro interne de tous les combinés inscrits (1–6).



Ouvrir la liste des combinés.
Votre combiné comporte la
marque <.

Options

Ouvrir le menu.

Affecter No

Sélectionner et appuyer sur
OK. La liste des combinés est
affichée.



Sélectionner un combiné.
Le numéro actuel clignote.



Saisir un nouveau numéro
interne (1-6). Le numéro
actuel du combiné est rem-
placé.

Sauver

Appuyer sur la touche écran
pour enregistrer la saisie.



Maintenir **enfoncé** (mode
veille).

Si un numéro interne est attribué 2 fois,
une tonalité d'erreur (suite de tonalités
descendantes) retentit.

► Répéter la procédure avec un numéro
libre.

Utilisation d'un combiné pour la surveillance de pièce

Si le mode surveillance de pièce est activé,
le numéro cible enregistré est appelé dès
qu'un niveau sonore défini est atteint dans
l'environnement immédiat du combiné.
Vous pouvez enregistrer un numéro
interne ou externe comme numéro cible
dans votre combiné.

La surveillance de pièce vers un numéro
externe s'interrompt après 90 secondes
environ. Lors de l'utilisation d'un numéro
interne (combiné), elle dure environ
3 minutes (selon la base). Pendant cet
appel, toutes les touches sont verrouillées,
sauf la touche « Raccrocher ». Le haut-
parleur du combiné est désactivé.

En mode surveillance de pièce, les appels
entrants sur le combiné sont signalés **sans
sonnerie** et uniquement affichés à
l'écran. L'écran et le clavier ne sont pas
éclairés et les tonalités d'avertissement
sont désactivées.

Si vous décrochez un appel entrant, le
mode surveillance de pièce est inter-
rompu pendant la durée de la communi-
cation, mais la fonction **reste** activée.

Si vous mettez le combiné hors tension, le
mode surveillance de pièce est désactivé.

Utilisation de plusieurs combinés

Vous devrez le réactiver après la mise sous tension du combiné.

Attention !

- Contrôler systématiquement le bon fonctionnement de l'installation lors de sa mise en service. Tester notamment la sensibilité. Vérifier l'établissement de la connexion lorsque la fonction de surveillance de pièce renvoie vers un numéro externe.
- L'autonomie du combiné est considérablement réduite lorsque la fonction est activée. Placer le combiné sur la base de manière à éviter que la batterie ne se décharge.
- La distance entre le combiné et la zone à surveiller doit être comprise entre 1 et 2 mètres de préférence. Le microphone doit être dirigé vers la zone à surveiller.
- La ligne sur laquelle le combiné est renvoyé ne doit pas être bloquée par un répondeur activé.

Activation de la surveillance de pièce et saisie du numéro cible

 →  → **Surveill. Pièce**

- ▶ Renseigner les différentes lignes :

Activation:


Sélectionner **Act.** pour l'activation.

Alarme à:

Appuyer sur la touche écran **Modifier** et saisir le numéro cible.

Numéro externe : sélectionner le numéro dans le répertoire principal ou le saisir directement. Seuls **les 4 derniers chiffres** sont affichés.

Numéro interne : effacer un numéro externe éventuellement enregistré.


INT  (sélectionner le combiné ou **Appel général**, pour appeler tous les combinés inscrits) **OK**.

Sauver Appuyer sur la touche écran.



Sensibil.:

Définir la sensibilité pour le niveau sonore (**Faible** ou **Elevée**).

- ▶ Enregistrer les modifications (p. 61).

La fonction est à présent activée. Avec , vous pouvez directement sélectionner les réglages.

Modification du numéro cible externe défini

 →  → **Surveill. Pièce**



Passer à la ligne **Alarme à:**

Modifier



Appuyer sur la touche écran.

<C

Supprimer le numéro existant.

- ▶ Saisir le numéro comme décrit à la section « Activation de la surveillance de pièce et saisie du numéro cible » (p. 46).
- ▶ Enregistrer les modifications (p. 61).

Modification du numéro cible interne préalablement défini

 →  → **Surveill. Pièce**



Passer à la ligne **Alarme à:**

Modifier

Appuyer sur la touche écran.



Oui

Appuyer sur la touche écran pour valider la demande.

- ▶ Saisir le numéro comme décrit à la section « Activation de la surveillance de pièce et saisie du numéro cible » (p. 46).
- ▶ Enregistrer les modifications (p. 61).

Désactivation à distance

Conditions : le téléphone doit prendre en charge la fréquence vocale et la surveillance de pièce doit renvoyer vers un numéro cible externe.

- ▶ Prendre l'appel lancé par la surveillance de pièce et appuyer sur les touches  .

Une fois la connexion terminée, la fonction est désactivée. La surveillance de pièce ne produira plus d'appel. Les autres réglages de la surveillance de pièce sur le combiné (p. ex. désactivation de la sonnerie) sont néanmoins conservés jusqu'à ce

que vous appuyiez sur la touche écran **Arrêt** du combiné.

Pour réactiver la surveillance de pièce avec le même numéro :

- Réactiver et enregistrer avec **Sauver** (p. 46).


Régages du combiné

Votre combiné est pré-réglé. Vous pouvez personnaliser les régages.

Modification de la langue d'affichage

Vous avez le choix entre différentes langues d'affichage pour les textes.

 →  → **Combiné** → **Langue**

La langue en cours est signalée par .



Sélectionner la langue et appuyer sur **OK**.



Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Vous avez malencontreusement défini la mauvaise langue (et l'affichage est incompréhensible) :



Appuyer sur ces touches consécutivement.



Sélectionner la langue correcte et appuyer sur **OK**.

Régages écran

Vous avez le choix entre quatre modèles de couleurs et plusieurs niveaux de contraste.




 → **Réglage écran**

Config. couleur

Sélectionner et appuyer sur **OK**.



Sélectionner le modèle de couleur et appuyer sur **OK** ( = couleur actuelle).



Appuyer **brèvement**.

Contraste

Sélectionner puis appuyer sur **OK**.



Sélectionner le contraste.

Sauver

Appuyer sur la touche écran.




Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Ecran de veille

En mode veille, vous pouvez afficher un écran de veille (image ou horloge numérique) en remplacement de l'affichage par défaut. Il peut recouvrir la date, l'heure et le nom.

L'écran de veille ne s'affiche pas dans certaines situations, par ex. pendant une communication ou lorsque le combiné est retiré.

Si un écran de veille est activé, la commande de menu **Ecran de veille** comporte un .



 → **Réglage écran** → **Ecran de veille**

Le réglage utilisé est affiché.

- Renseigner les différentes lignes :

Activation :

Sélectionner **Act.** (écran de veille affiché) ou **Dés.** (pas d'écran de veille).

Sélection :


Le cas échéant, changer d'écran de veille (voir ci-après).

- Enregistrer les modifications.


Si l'écran de veille recouvre l'affichage, appuyer **brèvement** sur la touche « Raccrocher » pour faire apparaître l'écran de veille avec l'heure et la date.

Modification de l'écran de veille

 →  → **Réglage écran** → **Ecran de veille**

 Passer à la ligne **Sélection**.

Afficher Appuyer sur la touche écran. L'écran de veille actif est affiché.

 Sélectionner l'image ou Horloge .

Sauver Appuyer sur la touche écran.
▶ Enregistrer les modifications.

Eclairage de l'écran

Vous pouvez régler l'éclairage de l'écran différemment, selon que le combiné se trouve ou non sur la base. Lorsque l'éclairage est activé, l'écran reste à demi éclairé en permanence.

 →  → **Réglage écran** → **Eclairage**


Le réglage utilisé est affiché.

▶ Renseigner les différentes lignes :


Posé sur la base
Sélectionner **Act.** ou **Dés.**



Hors la base
Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Sauver Appuyer sur la touche écran.


 Maintenir **enfoncé** (mode veille).


Activation/désactivation du décroché automatique

En cas d'appel, il vous suffit de prendre le combiné de la base sans avoir à appuyer sur la touche « Décrocher » .

 →  → **Combiné**

Décroché auto.

Sélectionner et appuyer sur **OK** ( = activé).

 Maintenir **enfoncé** (mode veille).


Réglage du volume d'écoute

Vous disposez de cinq niveaux de réglage pour le mode Mains-libres et de trois niveaux de réglage pour le volume de l'écouteur. Ces réglages ne sont disponibles que pendant une communication.


Vous ne pouvez modifier le volume pour le mode Mains-libres que lorsque cette fonction est activée.

Pendant une communication avec un correspondant externe :

 Ouvrir le menu.

 Sélectionner le niveau de volume.

Sauver Le cas échéant, appuyer sur la touche écran pour enregistrer le réglage durablement.

Si une autre fonction est attribuée à , par ex. pour le va-et-vient (p. 17) :

Options Ouvrir le menu.



Volume Sélectionner puis appuyer sur **OK**.

Définir le réglage (voir ci-avant).

Réglage des sonneries

Ceci concerne les sonneries du combiné. Pour savoir comment définir les sonneries pour la base, voir p. 51.

◆ **Volume :**

Vous pouvez choisir entre cinq niveaux de volume (1-5 ; p. ex. volume 2 = ) et l'appel « Crescendo » (6 ; le volume augmente à chaque sonnerie = .

◆ **Sonneries :**

Vous pouvez sélectionner 15 mélodies différentes.

Vous pouvez définir des sonneries différentes pour les fonctions suivantes :

◆ **Appels externes** : pour les appels externes


◆ **Appels internes** : pour les appels internes

- ◆ **Tous appels** : identique pour toutes les fonctions


Réglages pour les différentes fonctions


Régler le volume et la mélodie en fonction du type de signalisation.


 →  → **Sons/Audio** → **Régl.sonnerie**

 Sélectionner un réglage, par ex. **Appels externes** et appuyer sur **OK**.


► Renseigner les différentes lignes :

 Régler le volume (1-6).

 Passer à la ligne suivante.

 Sélectionner la mélodie.

Sauver Appuyer sur la touche écran pour enregistrer le réglage.


En mode veille, vous pouvez aussi ouvrir le menu **Régl.sonnerie** en appuyant **brièvement** sur .

Réglages identiques pour toutes les fonctions

 →  → **Sons/Audio** → **Régl.sonnerie** → **Tous appels**

► Régler le volume et la sonnerie (voir « Réglages pour les différentes fonctions »).


Oui Appuyer sur la touche écran pour valider la demande.


 Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Activation/désactivation de la sonnerie


Vous pouvez désactiver la sonnerie pour tous les appels suivants (depuis l'état de veille) ou pour l'appel en cours (avant de décrocher). Il n'est pas possible de réactiver la sonnerie durant un appel externe.

Désactivation de la sonnerie pour tous les appels

 Maintenir la touche « Etoile » enfoncée.

Le symbole  s'affiche à l'écran.

Réactivation de la sonnerie


 Maintenir la touche « Etoile » enfoncée.


Désactivation de la sonnerie pour l'appel en cours

Silence Appuyer sur la touche écran.

Bip d'appel

Vous pouvez remplacer la sonnerie par un bip. Un **bip court** (« Bip ») retentit alors à la place de la sonnerie lors d'un appel.

 Maintenir la touche « Etoile » enfoncée et, dans les trois secondes :

Bip Appuyer sur la touche écran. Désormais, les appels sont signalés par un bip court. L'écran affiche .

Tonalités d'avertissement

Votre combiné vous informe par un signal sonore des différentes activités et des différents états. Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités d'avertissement suivantes, indépendamment les unes des autres :

- ◆ **Clic clavier** : chaque pression sur une touche est confirmée.
- ◆ **Tonalités d'avertissement** :
 - **Tonalité de confirmation** (séquence de tonalités ascendantes) : à la fin d'une saisie ou d'un réglage, à la réception d'un SMS ou d'une nouvelle entrée dans le journal du répondeur ou le journal des appels.

Réglages du combiné

- **Tonalité d'erreur** (séquence de tonalités descendantes) : en cas de saisie incorrecte.
- **Tonalité de fin de menu** : lorsque vous arrivez à la fin d'un menu.

◆ **Tonalité de batterie** : les batteries doivent être rechargées.

 →  → **Sons/Audio** → **Tonal. avertis.**

► Renseigner les différentes lignes :

Clic clavier :

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Bip confir. :

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Batter. :

Sélectionner **Act.**, **Dés.** ou **En ligne**. La tonalité d'avertissement de la batterie est activée ou désactivée ou ne retentit que pendant une communication.



► Enregistrer les modifications (p. 61).

La tonalité de validation quand le combiné est replacé sur sa base ne peut être désactivée.

Réveil/Alarme

Condition : la date et l'heure ont été réglées au préalable (p. 9).

Activation/désactivation et réglage du réveil

 → 

► Renseigner les différentes lignes :

Activation :

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Heure :

Saisir une heure de réveil à 4 chiffres.

Mélodie :

Sélectionner la mélodie.

Volume :

Régler le volume (1-6).

► Enregistrer les modifications (p. 61).

Le symbole  apparaît à l'écran.

Le déclenchement du réveil est signalé sur le combiné avec la sonnerie sélectionnée. Il retentit pendant 60 secondes. **Réveil/Alarme** est affiché à l'écran. Si aucune touche n'est enfoncée, le réveil est répété deux fois toutes les cinq minutes puis désactivé.

Pendant un appel, l'appel de réveil n'est signalé que par un bip court.

Désactivation/répétition après une pause du réveil (mode Rappel)

Condition : le réveil/l'alarme retentit.

Arrêt

Appuyer sur la touche écran. Le réveil/l'alarme est désactivé(e).

ou

Pause

Appuyer sur la touche écran ou sur une touche quelconque. Le réveil/l'alarme est arrêté(e) puis répété(e) après 5 minutes. Au bout de la seconde répétition, le réveil/l'alarme est totalement désactivé(e).

Réinitialisation du combiné

Vous pouvez annuler les réglages personnalisés. Les fiches du répertoire principal, du répertoire spécial, du journal des appels, les listes de SMS et l'inscription du combiné sur la base sont conservées.


 →  → **Combiné** → **Réinit. Combiné**

Oui

Appuyer sur la touche écran.



Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Appuyer sur  ou sur la touche écran

Non pour annuler la réinitialisation.

Personnalisation de la base

Le réglage de la base s'effectue à l'aide d'un combiné Gigaset S45 inscrit.

Protection contre les accès non autorisés

Protégez les paramètres système de la base avec un code PIN système connu de vous seul. Vous devez saisir le code PIN système, notamment pour inscrire et retirer un combiné de la base ou pour réinitialiser la configuration usine.

Modification du code PIN système

Vous pouvez modifier le code PIN par défaut (0000) en un code PIN personnel à 4 chiffres connu de vous seul uniquement..

Attention :

Ne pas oublier le nouveau code PIN système ! Si vous avez oublié le code, il est nécessaire d'intervenir sur l'appareil. Dans ce cas, il convient de s'adresser à l'assistance technique Siemens (p. 56).

La définition d'un code PIN système permet de commander le répondeur à distance (p. 39).

 →  → **Base** → **PIN système**



Saisir le code PIN système en cours (0000 par défaut) et appuyer sur **OK**.



Saisir le nouveau code PIN système. Pour des raisons de sécurité, l'entrée est représentée par quatre astérisques (****).



Passer à la ligne suivante, répéter le nouveau code PIN système et appuyer sur **OK**.



Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Réglage des sonneries

◆ Volume :

Vous avez le choix entre l'arrêt et cinq niveaux de volume plus « Crescendo ».

La procédure de réglage est identique à celle pour le combiné (voir p. 48).

◆ Mélodie :

Vous pouvez choisir la mélodie pour la sonnerie de la base (appels externes).


La procédure de réglage est identique à celle pour le combiné (voir p. 48).

 →  → **Base** → **Régl. sonnerie**

Pour savoir comment définir les réglages, voir p. 48.

Activation/désactivation de la mélodie d'attente



 →  → **Base** → **Mélodie attente**

Appuyer sur **OK** pour activer ou désactiver la mélodie d'attente ( = activée).


Utilisation d'un répéteur

L'utilisation d'un répéteur permet d'augmenter la portée et la puissance de réception de votre base. Pour ce faire, vous devez activer sur la base la fonction correspondante. Les communications en cours sur la base sont alors interrompues.

Condition : un répéteur est inscrit.

 →  → **Base** → **Autres fonctions**
→ **Utilis. Repeater**

Oui Appuyer sur la touche écran.

Lorsque la fonction Répéteur est activée, la commande est marquée par un .

Réinitialisation de la base

Les combinés restent inscrits en cas de réinitialisation. Le réglage suivant n'est pas réinitialisé :

◆ Code PIN système




Base → Réinit. Base



Saisir le code PIN système et appuyer sur **OK**.

Oui

Appuyer sur la touche écran.

Appuyer sur  ou sur la touche écran

Non pour annuler la réinitialisation.




Maintenir enfoncé (mode veille).

Connexion de la base à un autocommutateur privé

Les réglages suivants ne sont nécessaires que si votre autocommutateur les requiert. Consultez le mode d'emploi de votre autocommutateur.

Il n'est pas possible de recevoir ou d'envoyer des SMS sur les autocommutateurs ne prenant pas en charge la fonction de présentation du numéro.

Mode de numérotation et durée du flashing (touche R)



Le réglage actuel est indiqué par .



Modification du mode de numérotation


Vous pouvez définir le mode de numérotation de différentes manières :

◆ Fréquence vocale (FV), réglage par défaut.



◆ Numérotation par impulsion.



 →  → **Base** → **Autres fonctions**
→ **Mode numérot.**


 Sélectionner le mode de numérotation ( = activé), puis appuyer sur **OK**.

 Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Réglage de la durée du flashing (touche R)


 →  → **Base** → **Autres fonctions**
→ **Durées flashing**

 Sélectionner la durée du flashing ( = activée) puis appuyer sur **OK**.
Valeur par défaut : 300 ms

 Maintenir **enfoncé** (mode veille).


Définition des pauses

Modification de la pause après la prise de ligne

Vous pouvez régler la durée de la pause insérée entre le moment où vous appuyez sur la touche « Dérocher »  et l'envoi du numéro.



Ouvrir le menu.

Appuyer sur les touches.




Saisir le chiffre correspondant à la durée de la pause (**1** = 1 s ; **2** = 3 s ; **3** = 7 s) et appuyer sur **OK**.

Modification de la pause après la touche flashing (R)

Vous pouvez modifier la durée de la pause si votre autocommutateur privé le demande (voir le mode d'emploi de votre autocommutateur privé).



Ouvrir le menu.

Appuyer sur les touches.



Entrer le chiffre correspondant à la durée de la pause (**1** = 800 ms ; **2** = 1 600 ms ; **3** = 3 200 ms) et appuyer sur **OK**.

Modification de la pause entre les chiffres




Ouvrir le menu.

Appuyer sur les touches.



Saisir le chiffre correspondant à la longueur de la pause (**1** = 1 s ; **2** = 2 s ; **3** = 3 s ; **4** = 6 s) et appuyer sur **OK**.

Insérer une pause entre les chiffres : maintenir la touche  enfoncée pendant 2 secondes. Un P apparaît à l'écran.

Activation provisoire de la fréquence vocale (FV)

Si votre autocommutateur privé (IP) utilise encore la numérotation par impulsion, mais que le mode fréquence vocale est nécessaire pour une connexion (p. ex. pour écouter la messagerie externe), vous devez activer la fréquence vocale pour cette communication.

Condition : vous êtes en communication ou avez déjà composé un numéro externe.

Options Ouvrir le menu.

Numérotation FV

Sélectionner et appuyer sur

OK.

Le mode fréquence vocale n'est activé **que pour cette communication**.

Annexe

Entretien

- ▶ Essuyer la base et le combiné avec un chiffon **légèrement humecté** (pas de solvant) ou un chiffon antistatique.

Ne jamais utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

Contact avec les liquides

Si le combiné a été mis en contact avec des liquides :

1. **Eteindre le combiné et retirer immédiatement les batteries.**
2. Laisser le liquide s'écouler.
3. Sécher toutes les parties avec un linge absorbant et placer le téléphone, clavier vers le bas, dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures** (**ne pas placer** le combiné dans un micro-ondes, four, etc.).
4. **Attendre que le combiné ait séché pour le rallumer.**

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau. Cependant, si ce n'est pas le cas, le bénéfice de la garantie ne pourra être accordé.


Questions-réponses

Si, au cours de l'utilisation de votre téléphone, des questions apparaissent, nous nous tenons à votre disposition 24h sur 24 à l'adresse suivante :

www.siemens.fr/serviceqiqaeset


Par ailleurs, le tableau suivant énumère les problèmes éventuels et les solutions possibles.

L'écran du combiné n'affiche rien.

1. Le combiné n'est pas activé.
 - ▶ Maintenir la touche « Raccrocher »  **enfoncée**.
2. Les batteries sont vides.
 - ▶ Remplacer ou recharger les batteries (p. 9).

Le combiné ne réagit pas à la pression d'une touche.

Le verrouillage du clavier est activé.

- ▶ Maintenir la touche dièse  **enfoncée** (p. 15).

« Base x » clignote sur l'écran.

1. Le combiné est hors de la zone de portée de la base.
 - ▶ Réduire la distance entre le combiné et la base.
2. Le combiné a été désinscrit.
 - ▶ Inscrire le combiné (p. 42).
3. La base n'est pas activée.
 - ▶ Contrôler le bloc-secteur de la base (p. 7).

« Recherche base » clignote à l'écran.

Le combiné est réglé sur **Meilleure base** et aucune base n'est sous tension ou à portée.

- ▶ Réduire la distance entre le combiné et la base.
- ▶ Contrôler le bloc-secteur de la base (p. 7).


Le combiné ne sonne pas.

1. La sonnerie est désactivée.
 - ▶ Activer la sonnerie (p. 49).
2. Le renvoi est réglé sur **Immédiat**.
 - ▶ Désactiver le renvoi (p. 17).

Aucune tonalité ni sonnerie n'est audible.

Le cordon téléphonique de la base a été remplacé.

- ▶ Lors de l'achat dans un magasin spécialisé, vérifier que le brochage est correct (p. 7).

<p>Votre correspondant n'entend rien.</p> <p>Vous avez appuyé sur la touche  (INT). Le micro du combiné est désactivé.</p> <p>► Réactiver le microphone (p. 14).</p>
<p>Le numéro de l'appelant n'est pas affiché malgré l'abonnement au service de présentation du numéro.</p> <p>La présentation du numéro n'est pas autorisée.</p> <p>► L'appelant doit s'abonner au service de présentation du numéro auprès de l'opérateur.</p>
<p>Lors d'une saisie, une tonalité d'erreur retentit (séquence de tonalités descendantes).</p> <p>Echec de l'action/saisie erronée.</p> <p>► Répéter l'opération. Bien contrôler l'écran et, si nécessaire, consulter le mode d'emploi.</p>
<p>Vous ne pouvez pas consulter la messagerie externe.</p> <p>L'autocommutateur privé est réglé en mode numérotation par impulsion.</p> <p>► Le régler en mode fréquence vocale.</p>
<p>Les messages sont enregistrés dans le journal d'appels sans l'heure ni la date.</p> <p>Date/heure non réglées.</p> <p>► Régler la date et l'heure (p. 9).</p>
<p>Dans le cadre de la commande à distance, le répondeur indique « PIN non valide ».</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le code PIN système saisi est erroné <p>► Répéter la saisie du code PIN système.</p> 2. Le code PIN système est encore réglé sur 0000. <p>► Définir un code PIN système différent de 0000 (p. 51).</p>
<p>Le répondeur n'enregistre aucun message/est passé à l'annonce répondeur simple.</p> <p>Mémoire pleine.</p> <p>► Effacer les anciens messages. ► Ecouter les nouveaux messages puis les effacer</p>

Notre assistance technique en ligne sur Internet :

www.siemens.fr/serviceqiqaset

Accessible en permanence et de n'importe où. Vous disposez d'une assistance 24 heures sur 24 sur tous nos produits. Vous trouverez à cette adresse un système de détection d'erreurs, une compilation des questions les plus fréquemment posées et des réponses, ainsi que les manuels d'utilisation des produits à télécharger. La liste des questions les plus fréquemment posées et les réponses figurent également dans ce mode d'emploi, au chapitre **Questions et réponses**, en annexe.

Pour bénéficier de conseils personnalisés sur nos offres, contactez notre Assistance Premium :

Assistance Premium pour la France :

08 99 70 01 85

(1,35 EuroTTC/Appel puis
0,34 EuroTTC/Minute)

Des collaborateurs Siemens compétents se tiennent à votre disposition pour vous fournir des informations sur nos produits et vous expliquer leur installation.

En cas de réparation nécessaire ou de revendications de garantie, vous obtiendrez une assistance rapide et fiable auprès de notre Service Clients.

Service-Center France :

01 56 38 42 00

Munissez-vous de votre preuve d'achat.

Dans les pays où notre produit n'est pas distribué par des revendeurs autorisés, nous ne proposons pas d'échange ou de services de réparation.

Service clients (Customer Care)

Pour vos besoins, nous vous proposons une aide rapide et personnalisée !

Homologation

Cet appareil est destiné au réseau téléphonique analogique français.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Siemens AG déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE.

Vous trouverez une reproduction de la déclaration de conformité d'après la directive 1999/5/CE sur Internet à l'adresse :
<http://www.siemens.com/qigasetdocs>.

CE 0682

Caractéristiques techniques

Batteries recommandées

(Etat lors de l'impression du mode d'emploi)

Nickel-Hydrure métallique (NiMH)

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Panasonic 700 mAh « for DECT »
- ◆ GP 700 mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Varta Phone Power AAA (700 mAh)
- ◆ GP 850 mAh
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Yuasa Technologies AAA 800

L'appareil est livré avec des batteries homologuées.

Autonomie/temps de charge du combiné

Capacité	650 mAh
Autonomie	170 heures (7 jours) maximum
Autonomie en communication	13 heures maximum
Temps de charge	environ 6 heures

Les autonomies et temps de charge indiqués ne sont valables que lors de l'utilisation des batteries recommandées.

Consommation électrique de la base

En veille : env. 2 W

Pendant la communication : env. 3 W

Caractéristiques générales

Norme DECT	Prise en charge
Norme GAP	Prise en charge
Nombre de canaux	60 canaux duplex
Plage de fréquences radio	1880–1900 MHz
Mode duplex	Multiplexage temporel, longueur de trame 10 ms
Espacement entre canaux	1 728 kHz
Débit binaire	1 152 kbit/s
Modulation	GFSK
Codage de la voix	32 kbit/s
Puissance d'émission	10 mW, puissance moyenne par canal
Portée	jusqu'à 300 m dans les espaces ouverts, jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment
Alimentation électrique de la base	230 V ~ / 50 Hz
Conditions ambiantes pour le fonctionnement	+5 °C à +45 °C ; 20 % à 75 % d'humidité relative

Mode de numérotation	FV (fréquence vocale)/ Numérotation par impulsion
----------------------	--

Certificat de garantie

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur final ayant procédé à l'acquisition de ce Produit Siemens (ci-après le Client).

Pour la France, la présente garantie ne limite en rien, ni ne supprime, les droits du Client issus des articles suivants du Code Civil Français et du Code de la Consommation Français :

Article L.211-4 du Code de la Consommation :

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

Article L.211-5 du Code de la Consommation :

« Pour être conforme au contrat, le bien doit :

- 1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

Article L.211-12 du Code de la Consommation :

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

Article 1641 du Code Civil :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Article 1648 du Code Civil, alinéa premier :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

- Si ce Produit Siemens et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant son achat neuf, Siemens procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement et de sa propre initiative par un modèle identique ou par modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie n'est valable que pendant une période de 6 mois à compter de sa date d'achat neuf pour les pièces et éléments de ce Produit Siemens qui sont soumis à l'usure (par ex. batteries, claviers et boîtiers).
- La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, ou en cas de dommage manifestement provoqué par une

- manipulation ou une utilisation inadéquate.
- La présente garantie ne s'applique pas aux éléments et données fournis par le vendeur du Produit Siemens, ou installés par le Client lui-même (par ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels, l'enregistrement de données). Sont également exclus de la présente garantie le manuel d'utilisation ainsi que tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données, ainsi que les Produits Siemens dotés d'éléments ou d'accessoires non homologués par Siemens, les Produits dont les dommages sont causés volontairement ou par négligence (bris, casses, humidité, température inadéquate, oxydation, infiltration de liquide, surtension électrique, incendie, ou tout autre cas de force majeure), les Produits Siemens présentant des traces d'ouverture (ou de réparation et/ou modifications effectuées par un tiers non agréé par Siemens), et les Produits envoyés en port dû à Siemens ou à son centre agréé.
 - La facture ou le ticket de caisse comportant la date d'achat par le Client sert de preuve de garantie. Une copie de ce document justifiant de la date de départ de la garantie est à fournir pour toute mise en œuvre de la présente garantie. Un justificatif d'achat doit au moins comporter le nom et le logo de l'enseigne, la date d'achat, le modèle concerné et le prix. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois de la découverte du vice du Produit, sauf disposition impérative contraire.
 - Le présent Produit Siemens ou ses composants échangés et renvoyés à Siemens ou son prestataire deviennent propriété de Siemens.
 - La présente garantie s'applique uniquement aux Produits Siemens neufs achetés au sein de l'Union Européenne. Elle est délivrée par Siemens SAS, 9, Boulevard Finot, F-93200 SAINT DENIS pour les Produits achetés en France.
 - La présente garantie représente l'unique recours du Client à l'encontre de Siemens pour la réparation des vices affectant le Produit Siemens. Siemens exclut donc toute autre responsabilité au titre des dommages matériels et immatériels directs ou indirects, et notamment la réparation de tout préjudice financier découlant d'une perte de bénéfice ou d'exploitation, ainsi que des pertes de données. En aucun cas Siemens n'est responsable des dommages survenus aux biens du Client sur lesquels est connecté, relié ou intégré le Produit Siemens, sauf disposition impérative contraire. De même, la responsabilité de Siemens ne peut être mise en cause pour les dommages survenus aux logiciels intégrés dans le Produit Siemens par le Client ou tout tiers à l'exception de Siemens.
 - La mise en jeu de la présente garantie, et l'échange ou la réparation concernant le Produit Siemens ne font pas naître une nouvelle période de garantie, qui demeure en tout état de cause la durée initiale, sauf disposition impérative contraire.
 - Siemens se réserve le droit de facturer au client les frais découlant du remplacement ou de la réparation du Produit Siemens lorsque le défaut du Produit Siemens n'est pas couvert par la garantie. De même Siemens pourra facturer au Client les frais découlant de ses interventions sur un Produit Siemens remis par le Client et en bon état de fonctionnement.

Remarques concernant le mode d'emploi

Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter en priorité votre revendeur, ou bien le service téléphonique de Siemens dont vous trouverez le numéro dans le manuel d'utilisation ci-joint.

Remarques concernant le mode d'emploi

Ce mode d'emploi utilise certains symboles et représentations que nous expliquons ici.

Symboles utilisés

Copier entrée / Copier liste (ex.)

Sélectionner l'une des deux fonctions indiquées.



Saisir des chiffres ou des lettres.

Sauver

Fonctions attribuées aux touches écran et présentées sur la dernière ligne au bas de l'écran. Appuyer sur la touche écran correspondante pour exécuter la fonction.



Appuyer en haut ou en bas de la touche de navigation : défiler vers le haut ou le bas.



Appuyer à droite ou à gauche de la touche de navigation : p. ex. sélectionner un réglage.



/ / , etc.

Appuyer sur la touche représentée sur le combiné.

Exemples de représentation

Utilisation des menus

Le mode d'emploi représente en notation abrégée les étapes à exécuter. Cette représentation est illustrée par l'exemple suivant : « Configuration des couleurs de

l'écran ». Le texte encadré explique en détail les manipulations.



→ → **Réglage écran**

- ▶ En mode veille du combiné, appuyer à droite de la touche de navigation pour ouvrir le menu principal.
- ▶ A l'aide de la touche de navigation, sélectionner le symbole – Appuyer en haut ou en bas sur la touche de navigation.

La fonction **Réglages** s'affiche en haut de l'écran.

- ▶ Appuyer sur la touche écran **OK** pour valider la fonction **Réglages**.

Le sous-menu **Réglages** s'affiche.

- ▶ Appuyer sur la touche de navigation jusqu'à ce que la fonction **Réglage écran** soit sélectionnée.
- ▶ Appuyer sur la touche écran **OK** pour valider la sélection.

Contraste Sélectionner puis appuyer sur **OK**.

- ▶ Appuyer sur la touche de navigation jusqu'à ce que la fonction **Contraste** soit sélectionnée.
- ▶ Appuyer sur la touche écran **OK** pour valider la sélection.



Sélectionner le contraste et appuyer sur **OK**.

- ▶ Appuyer à droite ou à gauche de la touche de navigation pour sélectionner le contraste.
- ▶ Appuyer sur la touche écran **Sauver** pour valider la sélection.



Maintenir **enfoncé** (mode veille).

- Maintenir la touche « Raccrocher » enfoncée pour permettre au combiné de passer au mode veille.

Ecran multi lignes

Dans de nombreuses situations, plusieurs lignes de saisie sont proposées pour un même écran.

La saisie multiligne est expliquée de manière abrégée dans ce mode d'emploi. Nous nous inspirerons ci-après de l'exemple « Réglage de la date et de l'heure » pour expliquer cette syntaxe. Les cadres indiquent les étapes à suivre.

L'écran suivant est affiché (exemple) :

Date/Heure

Date:
[10.06.05]

Heure:
11 :11

↶
Sauver

Date:

Saisir le jour, le mois et l'année (6 chiffres).

La deuxième ligne est sélectionnée et marquée [].

- Entrer la date avec les touches numériques.

Heure:

Saisir l'heure/les minutes en 4 chiffres.

- Appuyer sur la touche

La quatrième ligne est sélectionnée et marquée [].

- Entrer l'heure avec les touches numériques.

- Enregistrer les modifications.

- Appuyer sur la touche écran **Sauver**.
- Enfin, maintenir la touche **enfoncée**.

Le combiné passe au mode veille.

Edition du texte

Lors de la création d'un texte, les règles suivantes s'appliquent :

- ◆ Déplacer le curseur avec les touches .
- ◆ Les caractères sont ajoutés à gauche du curseur.
- ◆ Appuyer sur la touche « Etoile » , afin d'afficher le tableau des caractères spéciaux.
- ◆ Pour les fiches dans le répertoire principal, la première lettre du nom s'écrit automatiquement en majuscule et les lettres suivantes en minuscules

Saisie de caractères spéciaux

Vous pouvez appeler le tableau des caractères spéciaux lors de l'écriture d'un SMS à l'aide de la touche « Etoile » . Sélectionner ensuite le caractère souhaité et l'insérer en appuyant sur **Insérer**.

Rédaction de SMS/noms (sans saisie intuitive)

Appuyer sur la touche dièse afin de passer successivement du mode « Abc » au mode « 123 », du mode « 123 » au mode « abc » et du mode « abc » au mode « Abc » (majuscule : 1re lettre en majuscule, le reste du mot en minuscules). Appuyer sur la touche dièse **avant** de saisir la lettre.

Lors de la rédaction d'un SMS :

- ◆ Le mode de saisie activé (majuscules, minuscules, chiffres) s'affiche. « Abc », « abc » ou « 123 » apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.

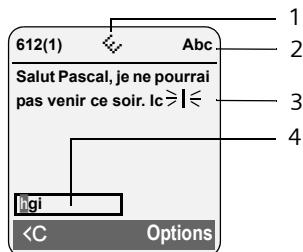
Remarques concernant le mode d'emploi

- ◆ Maintenir une touche **enfoncée** permet d'afficher successivement, puis de sélectionner les caractères de la touche correspondante sur la **ligne inférieure de l'écran**. Lorsque la touche est relâchée, le caractère sélectionné est ajouté dans le champ de saisie.

Rédaction de SMS (avec saisie intuitive)

La saisie intuitive EATONI vous aide lors de la rédaction de SMS.

Plusieurs lettres et chiffres ont été attribués à chaque touche entre **0 +** et **9 ways** (voir les tableaux de jeux de caractères, p. 61). Ceux-ci s'affichent dans une ligne de sélection, juste sous la zone de texte (au-dessus des touches écran), dès que vous appuyez sur une touche. Lors de la saisie de lettres, la lettre statistiquement la plus probable par rapport à la lettre précédente s'affiche en surbrillance et apparaît au début de la liste de sélection. Elle est copiée dans la zone texte.



- 1 EATONI activé
- 2 Ecriture en majuscules, minuscules ou chiffres
- 3 Texte du SMS
- 4 Ligne de sélection

Si cette lettre correspond à celle souhaitée, la valider en appuyant sur la touche suivante. Si elle ne correspond pas à la lettre souhaitée, appuyez **brèvement** sur la touche dièse **# +** jusqu'à ce que la lettre souhaitée apparaisse en surbrillance dans la ligne de sélection et soit ainsi copiée dans le champ de texte.

Lorsque vous maintenez la touche dièse **# +** **enfoncée**, le combiné passe du mode « Abc » au mode « 123 », du mode « 123 » au mode « abc » et du mode « abc » au mode « Abc ».

Activation/Désactivation de la saisie intuitive de texte

Condition : vous rédigez un SMS.

Options Appuyer sur la touche écran.

Saisie intuitive

Sélectionner et appuyer sur **OK** (**✓** = activée).



Appuyer **brèvement** sur la touche « Raccrocher », pour revenir dans le champ de texte. Entrer le texte.

Classement des fiches du répertoire principal

Les fiches du répertoire principal sont généralement triées par ordre alphabétique. Les espaces et les chiffres sont prioritaires. L'ordre de tri est le suivant :

1. Espace
2. Chiffres (0 – 9)
3. Lettres (alphabétique)
4. Autres caractères

Pour enregistrer une fiche qui ne sera pas classée de manière alphabétique, faire précéder le nom d'un espace. Elle s'affiche alors au début du répertoire principal. Les noms précédés d'un astérisque se trouvent à la fin du répertoire principal.

Accessoires

Combinés Gigaset

Faites évoluer votre Gigaset en une installation téléphonique sans fil multi-combinés :

Combiné Gigaset S45

- ◆ Ecran couleur rétroéclairé (4 096 couleurs)
- ◆ Clavier rétroéclairé
- ◆ Mains-libres
- ◆ Sonneries polyphoniques
- ◆ Répertoire principal pouvant contenir environ 150 fiches
- ◆ SMS (condition : « Présentation du numéro de l'appelant » disponible)
- ◆ Prise kit oreillette
- ◆ Surveillance de pièce

www.siemens.com/gigaset45



Combiné Gigaset E45

- ◆ Boîtier protégé à la poussière et aux projections d'eau
- ◆ Ecran couleur rétroéclairé (4 096 couleurs)
- ◆ Clavier rétroéclairé
- ◆ Mains-libres
- ◆ Sonneries polyphoniques
- ◆ Répertoire principal pouvant contenir environ 150 fiches
- ◆ SMS (condition : « Présentation du numéro de l'appelant » disponible)
- ◆ Prise kit oreillette
- ◆ Surveillance de pièce

www.siemens.com/gigaset45



Combiné Gigaset SL55

- ◆ Grand écran couleur rétroéclairé (8 lignes ; 65000 couleurs)
- ◆ Clavier rétroéclairé
- ◆ Mains-libres
- ◆ Sonneries polyphoniques
- ◆ Répertoire principal pour environ 250 fiches contact multi entrées (maison, bureau, mobile etc...)
- ◆ Présentation du numéro, du portrait de l'appelant
- ◆ SMS (condition : « Présentation du numéro de l'appelant » disponible)
- ◆ Reconnaissance vocale
- ◆ Interface PC destinée p. ex. à la gestion du répertoire, des sonneries et des fonds d'écran
- ◆ Prise kit oreillette

www.siemens.com/gigasetSL55



Répéteur Gigaset

Le répéteur Gigaset vous permet d'augmenter la portée de réception de votre combiné Gigaset par rapport à votre base.

www.siemens.com/gigasetrepeater



Adaptateur voix et données Gigaset M34 USB

L'adaptateur Gigaset M34 USB permet de relier sans fil votre ordinateur à votre Gigaset. Vous pouvez ainsi sous certaines conditions et selon les configurations :

- ◆ téléphoner via Internet depuis votre combiné Gigaset (Voix sur IP / ADSL)
- ◆ créer, envoyer et recevoir des SMS via l'ordinateur
- ◆ faire afficher sur le combiné des notifications Internet (p. ex. météo, bourse)
- ◆ envoyer et recevoir du texte d'applications de messagerie instantanée (IMS)
- ◆ commander depuis le combiné Gigaset des applications PC (p. ex. le lecteur Windows Média)

www.siemens.com/gigasetm34usb



Tous les accessoires et batteries sont disponibles dans le commerce.



N'utiliser que des accessoires originaux. Vous éviterez ainsi d'éventuels dégâts matériels ou risques pour la santé tout en vous assurant de la conformité aux dispositions applicables.

Index

A

Accès direct au répondeur (Touche 1)	39
Accès non autorisé protéger le téléphone contre les accès non autorisés	51
Accès rapide attribuer à la touche 1	1
messagerie externe	41
répondeur	39
Accessoires	63
Activer combiné	15
décroché automatique	48
enregistrer un appel	37
introduction interne	44
répondeur	34
répondeur (commande à distance)	40
surveillance de pièce	46
tonalités d'avertissement	49
verrouillage du clavier	15
Adresse E-Mail	27
Affichage désactiver (secret permanent)	17
espace de stockage	20
langue inconnue	47
modifier langue d'affichage	47
Affichage du témoin de charge	1
Aides auditives	5
Alarme	50
Amplificateur de réception, voir Répéteur	
Anniversaire	21
enregistrer dans le répertoire principal	21
Annonce (répondeur)	35
Annuler (opération)	16
Appel accepter	13
collectif	43
enregistrer	37
externe	13
inconnu	13
intercepter depuis répondeur	37
interne	43
manqué	23

renvoi	17
Autocommutateur privé activer le mode fréquence vocale	54
réglage de la durée du flashing	53
réglage du mode de numérotation	53
régler le mode de numérotation	53
SMS	32
temps de pause	53
Autocommutateur privé (IP) raccorder la base	53
Autonomie du combiné	57
en mode surveillance de pièce	46

B

Base changement	43
code PIN système	51
portée	6
raccordement et mise en place	6
raccorder à un autocommutateur privé (IP)	53
raccorder l'appareil	7
régler	51
réinitialiser	52
Batterie affichage	9
alarme	50
batteries recommandées	57
charger	9
icône	9
insérer	7
Bip d'appel	49
Bip d'avertissement, voir Tonalités d'avertissement	
Bloc-secteur	5
Boîtes aux lettres, voir SMS	
Brochage de la fiche du cordon téléphonique	7

C

Caractères spéciaux	61
Caractéristiques techniques	57, 58
Centre d'envoi, voir SMS	
Centre SMS	25
configurer	32
modifier le numéro	32
Code PIN système modifier	51

Combiné

activer/désactiver	15
autonomie et temps de charge	57
changement de base	43
changement de nom	45
changement sur la base de meilleure réception	43
contact avec les liquides	55
désactiver le micro	14
éclairage de l'écran	48
écran de veille	47
inscription sur une autre base	43
inscrire	42
intensité de réception	6
langue d'affichage	47
liste	15
mise en service	7
mode veille	16
modifier le numéro	45
modifier le numéro interne	45
paging	43
rechercher	43
réglages	47
réinitialiser	50
retirer	42, 43
tonalités d'avertissement	49
transfert d'une communication	43
utiliser la surveillance de pièce	45
utiliser plusieurs combinés	42
volume de l'écouteur	48
Commande à distance	39
Communication	
externe	13
interne	43
introduire un correspondant	44
terminer	13
transférer en interne	45
transfert	43
Communication externe	
renvoi au répondeur	37
Communication interne	43
double appel	44
Composer avec un numéro abrégé	20
Conférence	17
Consommation électrique	57, 58
Consulter le message de la messagerie externe	41
Contenu de l'emballage	6
Correction d'erreurs de saisie	16
Customer Care	56

D

Date	
régler	9
Date d'anniversaire voir Anniversaire	
Décroché automatique	13, 38, 48
Décrocher	
touche	1, 13
Dépannage	55
Dépannage (SMS)	33
Désactiver	
combiné	15
déroché automatique	48
enregistrer un appel	37
introduction interne	44
micro	14
micro du combiné	14
présentation du numéro	17
répondeur	34
surveillance de pièce	46
tonalités d'avertissement	49
verrouillage du clavier	15
Dièse, touche	1, 15
Double appel	17
communication interne	44
Durée d'enregistrement	38
Durée du flashing	53

E

EATONI (saisie intuitive)	62
Ecouter	
annonce (répondeur)	35
message (répondeur)	36
Ecouteur	
mode	14
Ecran	
contraste	47
éclairage	48
écran de veille	47
en mode veille	16
réglages	47
touches	1, 15
Ecran de veille	47
Ecran multi lignes	61
Editer du texte	61
Effacer	
annonce du répondeur	35
caractère	16
message	37
touche	15

Enregistrer	
enregistrer un appel	37
Entretien du téléphone	55
Envoyer	
fiche du répertoire principal au	
combiné	20
Equipements médicaux	5
Erreurs de saisie (correction)	16
Espace de stockage	20
Etat de veille (écran)	16
Etoile	
touche	1, 49
Exemple	
écran multi lignes	61
saisie de menu	60
saisie de plusieurs lignes	61
F	
Fax (SMS)	28
Fiche	
sélection dans le répertoire	
principal	19
sélectionner (menu)	60
Filtrage d'appel pendant	
l'enregistrement	37
Fonction éco	38
Fonctions spéciales	53
Fournisseur de service	25
Fréquence vocale	54
G	
Garantie	58
H	
Heure	
régler	9
I	
Icône	
à l'arrivée de nouveaux	
messages	36
batterie	9
écran	15
nouveau message	36
nouveau SMS	28
répondeur	34
réveil	50
sonnerie	49
verrouillage du clavier	15
ID de boîte aux lettres, voir SMS	
Inconnu	13
Inscrire (combiné)	42
Intensité de réception	6
Interne	
double appel	44
s'introduire	44
téléphoner	43
Interrogation à distance	39
J	
Journal	
journal des appels	22
journal du répondeur	24
K	
Kit oreillette	
prise	9
L	
Langue de saisie (SMS)	26
Langue, affichage	47
Liquide	55
Liste	
appels manqués	23
combinés	15
répertoire principal	19
répertoire spécial	19
Liste de brouillons (SMS)	26
Liste de réception (SMS)	28
Liste des numéros	
opérateur	19
M	
Mains-libres	14
touche	1
Marche/arrêt	
touche	1
Meilleure base	43
Mélodie	
réglage	49, 51
Mélodie d'attente	14, 51
Menu	
aperçu	11
navigation par menu	16
niveau de menu précédent	16
ouvrir	15
saisie de menu	60
tonalité de fin	50
touche	15
Message de la messagerie externe	
consulter	41
Message texte, voir SMS	

Index

Messagerie	24
Messagerie externe	41
Messages	34
écouter	36
effacer	37
icône à l'arrivée d'un nouveau message	36
marquer comme « nouveau »	36
touche	1
Microphone	1
Mise en place, base	6
Mise en service	
combiné	7
Mode de numérotation	53
Mode de numérotation par impulsions	53
Mode Ecouteur	14
Mode Rappel	50
Mode veille, retour	16
Modifier	
code PIN système	51
langue d'affichage	47
mode de numérotation	53
numéro cible	46
numéro interne d'un combiné	45
sonnerie	48
temps de pause	53
volume d'écoute	48
Modifier le code PIN système	51

N

Navigation	
touche	1, 15
Nom	
d'un combiné	45
Notification par SMS	30
Numéro	
consulter depuis le répertoire principal	21
copier depuis le texte du SMS	29
d'appel pour surveillance de pièce	46
désactiver	17
enregistrement dans le répertoire principal	19
numéro abrégé	19
numéros de présélection	19
présentation du numéro de l'appelant (CLIP)	13

récupérer dans le répertoire principal	21
saisie avec répertoire principal	21
Numérotation	
répertoire principal	20
répertoire spécial	20

O

Opérateur (liste des numéros)	19
Ordre dans le répertoire principal	62

P

Paging (radiomessagerie)	43
Pause	53
Pause interchiffres	53
saisie	1
Personnaliser	
nom d'un combiné	45
Pièce jointe (SMS)	29
Portée	6
Présentation	
numéro (CLI/CLIP)	13
Présentation du numéro	13
Prise kit oreillette	9
Protection contre tout accès non autorisé	51

Q

Qualité d'enregistrement	38
Questions-réponses	55

R

R (touche)	1
Raccorder, base à un autocommutateur privé	53
Raccourci	11
Raccrocher	
touche	1, 13
Rappel	
mode	50
Rappel (bis)	22
Rappel automatique	17
Rappel de date anniversaire	21
Rappel de l'appelant	18
Recherche dans le répertoire principal	19
Rechercher, combiné	43
Rédaction (SMS)	25
Réglage	
éclairage de l'écran	48
écran de veille	47

Réglages système	51
Renvoi d'appel	17
Répertoire	
gestion des fiches	20
Répertoire principal	19
enregistrer le numéro de	
l'émetteur (SMS)	29
enregistrer une date	
d'anniversaire	21
enregistrer une fiche	19
envoyer la fiche/la liste au	
combiné	20
ordre des fiches	62
ouvrir	15
récupérer numéro dans texte	21
utiliser pour la saisie du numéro	21
Répertoire réseau	22
Répertoire spécial	19
touche	1
Répéteur	51
Répétition manuelle de la	
numérotation	22
Répondeur	34
activer/désactiver	34
commande à distance	39
écouter les messages	36
effacer des messages	37
enregistrer une annonce/annonce	
répondeur simple	34
passer à la fin	36
revenir au début	36
Répondeur voir aussi Messagerie	
externe	
Retirer (combiné)	43
Réveil	50

S

S'introduire dans une	
communication	44
Saisie de plusieurs lignes	61
Saisie intuitive	62
Secret microphone	14
Secret permanent	17
Sensibilité (surveillance de pièce)	46
Séquence voir SMS	
Service clients	56
Service, fournisseur de	25
Services réseau	17

Signal d'appel	
accepter/refuser	18
activer/désactiver	17
donner la priorité au signal	
d'appel	18
Signal d'avertissement, voir Tonalités	
d'avertissement	
SMS	25
accusé de réception	26
auto-assistance lors de messages	
d'erreur	33
boîtes aux lettres	30
centre	32
centre d'envoi	25
centre SMS	25
dépannage	33
effacer	27
enregistrer numéro	29
envoi à des autocommutateurs	
privés	32
envoi comme fax	28
envoyer à adresse E-Mail	27
envoyer à une boîte aux lettres	
privée	31
ID de boîte aux lettres	30
langue de saisie	26
lire	27
liste de brouillons	26
modification de la boîte aux	
lettres	31
notification par SMS	30
numéro de notification	30
protection par code PIN	31
réception d'une vCard	29
recevoir	28
règles	25
répondre ou transférer	29
séquence	25
transférer	29
type de notification	30
utilisation des données (SMS)	29
Son voir sonnerie	
Sonnerie	
modifier	48
réglage	15
réglage d'une mélodie	49, 51
régler le volume	48, 51
Surveillance de pièce	45
Symbole	
batterie	9

T

Tableau des caractères voir Caractères spéciaux	
Téléphoner	
accepter un appel	13
appel externe	13
interne	43
Témoin de charge	
affichage	1
Temps de charge du combiné	57
Terminer, communication	13
Terminer, voir désactiver	
Tonalité d'erreur	50
Tonalité de confirmation	49
Tonalités d'avertissement	49
Tonalités d'avertissement	49
Touche Messages	
appeler des listes	23
ouvrir la liste	28
Touche R	
pause après	53
Touche 1 (accès rapide)	1, 39
Touches	
accès rapide	1, 39
associer à une fiche du répertoire principal	19
numéro abrégé	19, 20
répertoire spécial	1
touche Annuler	16
touche de navigation	1, 15
touche de raccourci (Tch 1)	41
touche Décrocher	1, 13
touche dièse	1, 15
touche Effacer	15
touche Etoile	1, 49
touche Mains-libres	1
touche marche/arrêt	1
touche Menu	15
touche Messages	1
touche R	1
touche Raccrocher	1, 13
touches écran	1, 15
Type d'annonce (répondeur)	34, 35

U

Utilisation des données (SMS)	29
---	----

V

Va-et-vient	17
vCard	
recevoir	29
Verrouillage	
activation/désactivation du verrouillage du clavier	15
Verrouillage du clavier	15
VIP (fiche du répertoire principal)	20
Volume	
écouteur	48
haut-parleur	48
langue combiné	48
réglage	49
sonnerie	48, 51
Volume de l'écouteur	48